

Manual de instrucciones



Version 09/2012

SIESTA · SIESTA ALKOVEN "CLASSIC EDITION"









Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de su nueva autocaravana HOBBY. La confianza depositada en nuestra empresa es un estímulo y hace que nos sintamos obligados año a año a mejorar nuestras autocaravanas con nuevas ideas, innovaciones técnicas, cuidando hasta el más mínimo detalle. Con nuestros modelos perfectos y completamente equipados, deseamos ofrecerle el marco ideal para los mejores días del año.

Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones de empleo aunque tenga larga experiencia en la conducción de autocaravanas. De esta manera se evitarán operaciones erróneas y daños en el vehículo y en sus accesorios. Al manejar correctamente todos los detalles técnicos aumentará el placer de conducir y le ayudará a conservar la autocaravana, manteniendo el valor del vehículo.

Tiene a su entera disposición una amplia red bien repartida de comerciantes en toda Europa para el caso de que no encuentre lo que necesita en estas instrucciones. No dude en aprovecharse de la experiencia y conocimientos de su distribuidor oficial que estará encantado de aclararle todo lo que desee antes de que usted inicie su primer viaje con la autocaravana Hobby.

Les deseamos, a usted y a los suyos que tengan un bien viaje y disfruten de la conducción en todo momento y en cualquier lugar con su nueva autocaravana Hobby.

Su empresa fabricante de caravanas HOBBY Ing. Harald Striewski GmbH

Capítulo 1: Introducción		4.3	Presión de inflado de neumáticos	04-	
1.1	Información general01-1	4.4	Profundidad del perfil	04-	
1.2	Antes de iniciar el primer viaje general01-1	4.5	Llantas	04-	
1.3	Designaciones que aparecen en las	4.6	Cadenas antideslizantes	04-	
	instrucciones de empleo general01-2	4.7	Kit para reparación de neumáticos	04-	
Capít	tulo 2: Seguridad	4.8 4.9	Cambio de neumáticos Frenado	04-	
2.1	Información general02-1	4.9	FTerrado	04-	
2.2	Prevención de incendios02-1	Capítulo 5: Montaje exterior			
2.3	Seguridad vial02-2	5.1			
2.4	Qué se debe tener en cuenta antes de iniciar		las trampillas de servicio		
	el primer viaje02-2	5.2	Ventilación y aireación	05-	
2.5	Antes y durante la conducción02-3	5.3	Apertura y cierre de puertas y trampillas	05-	
2.6	Indicaciones para el viaje02-5	5.4	Carril del techo		
2.7	Equipamiento en caso de emergencia02-8	5.5	Baca para bicicletas	05-1	
2.8	Después del viaje02-9	5.6	Soporte para motocicletas eléctricas Velo		
		5.7	Toldo		
Capít	tulo 3: Carrocería	•			
3.1	Carrocería03-1	-	tulo 6: Montaje interior	00	
3.2	Carga03-1	6.1	Apertura y cierre de puertas y trampillas		
3.3	Soportes elevadores03-4	6.2	Soporte del televisor de pantalla plana		
3.4	Peldaño de acceso03-5	6.3	Mesas		
3.5	Número de identificación del vehículo03-6	6.4	Sistema convertible de cama		
3.6	Resorte neumático adicional03-6	6.5	Lavabo corredizo		
3.7	Dispositivo de remolque03-7	6.6	Ampliación de la cama	06-10	
3.8	Piezas montadas03-8	6.7	Alcoba/cama F posterior transversal/		
Confi	hule 4. Duades, neumáticas france		Cama elevadiza		
_	tulo 4: Ruedas, neumáticos, frenos	6.8	Ventanillas	06-2	
4.1	Ruedas04-1	6.9	Sistema de oscurecimiento para la cabina		
4.2	Neumáticos04-1		del conductor	06-2	



Hobby

6.10	Estructura de las claraboyas06-24	Capít	ulo 10: Equipos incorporados	
6.11	Asientos giratorios en la cabina del con ductor06-27	10.1	Información general10-1	
6.12	Asientos en su estructura06-28	10.2	Calefacción 10-2	
6.13	Cinturones de seguridad en su estructura06-29	10.3	Calefacción eléctrica10-7	
6.14	Vista general de los asientos06-30	10.4	Calefacción auxiliar en la cabina del conductor 10-8	
6.15	Vista general de la posición durante el día	10.5	Frigorífico	
	y la noche06-31	10.6	Cocina de gas 10-13	
0 4	1.71.11.1	10.7	Horno 10-15	
-	ulo 7: Instalaciones eléctricas	10.8	Campana extractora 10-16	
7.1	Indicaciones de seguridad07-1	10.9	Aire acondicionado en el techo 10-17	
7.2	Elementos de la instalación eléctrica07-1			
7.3	Suministro de corriente07-6	Capítulo 11: Mantenimiento y conservación		
7.4	Funcionamiento de la unidad de suministro de	11.1	Mantenimiento11-1	
	corriente07-8	11.2	Ventilación11-2	
7.5	Batería suplementaria07-10	113	Conservación11-3	
7.6	Protecciones por fusible de la instalación eléctrica07-12	11.4	Intervalo de invierno para la autocaravana 11-7	
7.7	Navegación móvil07-13	11.5	Servicio en invierno	
7.8	Aparatos instalados posteriormente07-13	Capít	ulo 12: Eliminación de residuos y protección del medio	
Capít	ulo 8: Agua		ambiente	
8.1	Información general08-1	12.1	Medio ambiente y viajar en caravana12-1	
8.2	Abastecimiento de agua08-1	12.2	Retirada del vehículo12-4	
8.3	Preparación de agua caliente08-4	0 "	1.40 P. I. 17. 1	
8.4	Retrete con agua corriente08-5		ulo 13: Datos técnicos	
		13.1	Pesos según 92/21/CEE	
_	ulo 9: Gas	13.2	Presiones de inflado de neumáticos13-2	
9.1	Reglas generales de seguridad para el empleo	13.3	Datos técnicos13-3	
	de instalaciones de gas licuado09-1	13.4	Neumáticos y llantas para autocaravanas básicas13-7	
9.2	Aprovisionamiento de gas09-3	13.5	Pesos de accesorios13-9	
		Índice	elx-1	

Capítulo 1: Introducción

Estamos continuamente perfeccionando nuestras autocaravanas. Esperamos que entiendan que, por lo dicho anteriormente, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el equipamiento, forma y técnica. En estas instrucciones de empleo también se describen variantes de equipamiento que no pertenecen al volumen de suministro en serie. No se admiten reclamaciones para hacer valer sus derechos ante HOBBY debido al contenido de las instrucciones de empleo. Podrá consultar las descripciones de los equipamientos que se conozcan hasta el momento de imprimir este prospecto. Se han transferido de igual manera a todas las variantes de distribución. Le rogamos que tenga en cuenta que no es posible describir todas las variantes individuales. En caso de que surjan cuestiones especiales en relación al equipamiento y técnica, no dude en ponerse en contacto con su concesionario, que estará encantado de atenderle.

1.1 Información general

Las autocaravanas HÖBBY han sido construidas según el estado actual de la técnica y siguiendo las normas reconocidas en cuanto a seguridad. A pesar de todas las medidas de seguridad es posible que se produzcan daños personales o materiales en relación a la autocaravana si no se observan las indicaciones de seguridad que aparecen en este manual de instrucciones o si no se atiende a las indicaciones de precaución que se encuentran en forma de etiquetas adhesivas en la autocaravana. Sólo se deberá emplear la autocaravana

cuando esté en estado impecable en cuanto a la técnica.

Deberá encargar inmediatamente al personal especializado la reparación de averías que puedan afectar a la seguridad de las personas o de la autocaravana.

Sólo deberá encargar a un taller especializado autorizado la comprobación y reparación del sistema de freno y de la instalación de gas.

Es preciso observar los plazos de inspección y verificación especificados.

1.2 Antes de iniciar el primer viaje

El presente manual no está pensado para emplearse únicamente como libro de consulta. Le rogamos que se familiarice bien con las indicaciones que aparecen en el manual antes de iniciar el primer viaje.

Rellene las tarjetas de garantía de los equipos incorporados y accesorios. Dichas tarjetas las encontrará en las instrucciones por separado y deberá envíalas a los fabricantes de los equipos.



HOBBY le concederá una garantía de 5 años a través de la parte contratante, asegurándole la estanqueidad de la autocaravana según las condiciones de garantía. Cuando le entreguen la caravana, recibirá del concesionario un cuaderno de garantía de "5 años de garantía asegurándole la estanqueidad".



Atención: En caso de no realizar la verificación de estanqueidad, expirará el derecho de solicitar la garantía de estanqueidad de 5 años.



Le rogamos lea las siguientes indicaciones antes de poner en marcha el vehículo:

- Comprobar la presión de los neumáticos. Ver el apartado sobre presiones de inflado de neumáticos.
- Cargar correctamente el vehículo. Respetar la masa total técnicamente admisible.
 - Ver el apartado sobre carga adicional
- Cargar completamente las baterías antes de iniciar un viaje. Ver el apartado sobre batería suplementaria.
- Conectar el interruptor principal de la batería.
- Si la temperatura exterior es inferior a 0°C, es preciso calentar primero el vehículo y llenar después la instalación para el agua. Ver el apartado sobre abastecimiento de agua/llenado del depósito de aqua limpia.
- Al efectuar el primer viaie es preciso apretar las tuercas de las ruedas después de 50 km.
- Desconectar las instalaciones que funcionen con gas antes de llenar el depósito de combustible.
- Las botellas de gas sólo se deberán transportar bien sujetas dentro de la caja para botellas prevista para ello.
- Será necesario calentar también por la noche el vehículo por si hubiera peligro de heladas al hacer cámping en invierno. Ver el apartado sobre servicio en invierno/calefacción.
- No obstruir las ventilaciones obligatorias ni los escapes de aire. Ver el apartado sobre ventanas/ventiladores de tejado/ aereaciones.

1.3 Designaciones que aparecen en las instrucciones de empleo

Este manual le explicará todos los aspectos de la caravana de la siguiente manera:

Textos e imágenes

Los textos referidos a las imágenes aparecerán justo al lado de las imágenes.

Los detalles dentro de las imágenes (aquí: puerta de entrada)se indicarán con números de referencia (1).



Enumeraciones

Las enumeraciones aparecen en forma de aclaraciones muy puntuales y se indicarán con un guión delante "-".



Instrucciones de operaciones a seguir

Las instrucciones de operaciones a seguir aparecen en forma de aclaraciones muy puntuales y comienzan con el signo redondo de inicio de oración "•".

Indicaciones



Las indicaciones resaltan los detalles importantes, garantizando un funcionamiento inmejorable de la autocaravana y de los accesorios. Deberá tener en cuenta que puede que encuentre variaciones en la descripción debido a los diferentes equipos existentes.

Indicaciones de precaución



Las indicaciones de precaución llaman la atención sobre los peligros existentes en caso de no respectarse estas instrucciones, llegando a producirse daños materiales o incluso personales por accidentes.

Consejos medioambientales



Nuestros consejos medioambientales le mostrarán posibilidades para reducir los efectos negativos que perjudican el medio ambiente.



Capítulo 2: Seguridad

2.1 Información general

- Es preciso que haya una buena ventilación. En ningún caso se deberán tapar las ventilaciones obligadas instaladas (claraboyas con la obligada ventilación o ventiladores superiores en forma de seta). ¡Retirar la nieve y las hojas de las ventilaciones obligadas - existe peligro de asfixia!
- Es imprescindible observar las descripciones de los aparatos incorporados (frigorífico, calefacción, hornillo, etc.) y las correspondientes instrucciones de empleo y de servicio del vehículo básico.
- Si se instalan accesorios o equipamientos por deseo especial del cliente, pueden cambiar las dimensiones, peso y comportamiento en marcha de la autocaravana. Algunas de las piezas montadas están sujetas a inscripción.
- Emplear únicamente neumáticos y llantas autorizadas para su autocaravana. Para mayor información sobre las dimensiones de neumáticos y llantas, consulte la documentación del vehículo.

2.2 Prevención de incendios

Medidas preventivas para evitar incendios

- No dejar a los niños solos en el vehículo.
- Los materiales combustibles se deberán mantener aleiados de los aparatos de calefacción y aparatos eléctricos para cocinar.
- Sólo los talleres técnicos autorizados serán los encargados de realizar trabajos en caso de desear modificaciones de la instalación eléctrica, instalación de gas o de los aparatos incorporados.
- Poner un extintor en la puerta de entrada principal.
- Poner una manta refractaria cerca del hornillo eléctrico.
- Deiar libres todas las salidas de emergencia.
- Es preciso familiarizarse con las normas de seguridad que se tomarán en el terreno.

Cómo reaccionar en caso de incendio

- Evacuar inmediatamente a los ocupantes del vehículo.
- Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas y las válvulas de cierre de gas de los dispositivos consumidores.
- Desconectar el suministro eléctrico.
- Alarmar v avisar a los bomberos.
- Sólo deberá sofocar el incendio cuando no suponga un peligro para usted.



2.3 Seguridad vial

- Antes de iniciar el viaie es necesario comprobar el funcionamiento del sistema de señalización y alumbrado (Conectar el interruptor principal de la batería), del mecanismo de dirección v los frenos.
- Si no se utiliza la autocaravana durante un periodo largo de tiempo (aprox. 10 meses), será preciso encargar a un taller especializado autorizado la comprobación del sistema de freno y la instalación de gas.
- · Abrir completamente, asegurando los sistemas de oscurecimiento de las lunas frontales v laterales.
- Todas las personas tendrán que abrocharse los cinturones de seguridad durante el viaje y no deberán moverse libremente por el vehículo.
- En invierno se deberá retirar la nieve y el hielo del techo antes de iniciar el viaie.
- Comprobar regularmente la presión de los neumáticos antes de iniciar el viaje. Si la presión de los neumáticos es errónea, se pueden desgastar excesivamente, pueden deteriorarse los neumáticos o reventar.
- Los asientos para niños sólo se deberán colocar en las plazas para sentarse, empleando los cinturones con fijación de tres puntos que va vienen montados de fábrica.
- Girar y enclavar los asientos giratorios en el sentido de la marcha. No se deberán girar los asientos durante el viaje.

2.4 Qué se debe tener en cuenta antes de ini ciar el primer viaie

Registro del vehículo

Todos los vehículos que recorren la vía pública precisan una autorización de circulación. Por lo que también lo necesitará su autocaravana. Deberá solicitar el permiso de circulación en la jefatura provincial de tráfico de su región.

Para registrar el vehículo deberá presentar:

- Certificado de admisión parte II/ CoC
- la tarjeta de cobertura de su seguro
- el documento nacional de identidad o certificación de residencia
- en caso necesario, poder general de admisión

Inspección principal

Las autocaravanas con un peso total admisible de hasta 3,5 toneladas deberán realizar la inspección general por primera vez a los tres años y después cada dos años, igual que los automóviles. Las caravanas con un peso de 3,5 a 7,5 toneladas deberán realizar la inspección general cada dos años después de recibir el permiso de circulación por primera vez durante los primeros seis años. Después la inspección se efectuará todos los años.

La inspección general se llevará a cabo mediante el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV), la asociación alemana de inspección de vehículos (DEKRA) o cualquier otro perito homologado oficialmente.



Cada vez que realice una inspección principal se deberán presentar:


- certificado de admisión parte I
- Certificado vigente de verificación de la instalación de gas.
 Su distribuidor le proporcionará el certificado inicial.



¡Se precisa obtener una autorización para realizar modificaciones en el vehículo que entren dentro del ámbito del código del permiso de circulación!



¡En caso de tener alguna consulta o problema, no dude en ponerse en contacto con su concesionario autorizado de vehículos Hobby que estará encantado de atenderle en todo momento!

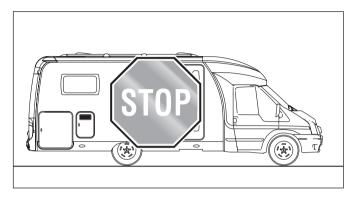

2.5 Antes y durante la conducción

Usted como dueño y conductor de la autocaravana es responsable del estado de su vehículo. Por esta razón deberá observar los siguientes puntos:

Exterior

Dé una vuelta alrededor de la autocaravana, cerciorándose de que está prepara para el viaje y hágalo de la siguiente manera:

Para preparar el vehículo

- Plegar hacia arriba los soportes elevadores que se hayan podido desplegar.
- Cerrar todas las ventanas del compartimento habitable y las claraboyas.



- · Subir la escalera de acceso.
- Cerrar y asegurar las puertas de acceso y las trampillas de servicio del montaje exterior.
- Cerrar el grifo de desagüe del depósito de agua residual.
- Cerrar todas las válvulas de cierre de los aparatos de gas, a excepción de la válvula de cierre de la calefacción, en caso de que el vehículo lleve un regulador de la presión de gas durante la conducción. (por ej. Control CS, Secu-Motion)
- En caso necesario, se deberá desconectar el cable de conexión a la red, retirándolo de la toma exterior de corriente de 230 V.
- Retirar o replegar la posible antena parabólica SAT o antena de televisión lo más posible.
- Asegurar la posible baca, evitando que se desplace.
- Asegurar posibles bicicletas, evitando que se desplacen y asegurarse de que no estén tapados los equipos existentes de alumbrado.
- · Desconectar las posibles luces del entoldado extensible

Interior

También en el interior de la autocaravana deberán tomarse algunas precauciones.

Para preparación del espacio interior

- Colocar los objetos sueltos, guardándolos en los correspondientes compartimentos.
- Quitar las cosas pesadas, colocándolas en la parte inferior.

- Conectar el frigorífico a un servicio de 12 V.
- Asegurar todos los líquidos para evitar que se derramen, también los que están en el frigorífico.
- Fijar las botellas de gas.
- Bajar la mesar y asegurarla.
- Desconectar el alumbrado interior
- Cerrar bien puertas (también la puerta del frigorífico), cajones y trampillas.
- Es preciso asegurar los objetos pesados y voluminosos (p.ej. TV, radio, etc.) antes de iniciar el viaje.
- Inmovilizar el dispositivo de seguridad de la mesa.
- Abrir completamente y bloquear el sistema de oscurecimiento de la cabina de conducción, pudiéndose adquirir opcionalmente dicho sistema.
- Enclavar y asegurar el lavabo corredizo.



¡No se deberá sobrecargar el vehículo! Es imprescindible respetar las cargas admisibles sobre el eje, la masa total técnicamente admisible así como el alto, ancho y largo admisible de la autocaravana.



Ponga un papel bien visible en el compartimento habitable y en la cabina del conductor con todas las medidas y pesos importantes.



Cabina del conductor

No olvide los siguientes puntos:

- Ajustar el retrovisor interior, el exterior y la posición del asiento.
- Comprobar el alumbrado.


Además:

- Controlar la presión de los neumáticos.
- Comprobar y, en caso necesario, rellenar los líquidos como aceite, agua del radiador, líquido de freno y líquido para los limpiaparabrisas.
- Inmovilizar el dispositivo de seguridad de la mesa.

Antes de poner el motor en marcha

Antes de salir de viaje deberá responder afirmativamente a las siguientes preguntas:

- ¿Lleva a bordo botiquín, triángulo de señalización de avería y chaleco avisador en carretera?
- ¿Funciona correctamente el alumbrado (faros posteriores, luz de cruce, señalización de frenado e intermitentes)?

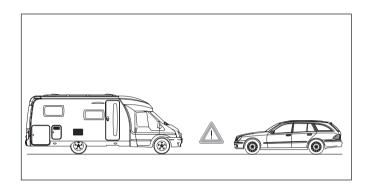

2.6 Indicaciones para el viaje

'Su autocaravana no es un coche!

En muchas ocasiones se comporta de manera diferente a como lo haría un automóvil normal. Por esta razón deberá tener en cuenta las siguientes particularidades:

Carga

Al cargar habrá que considerar lo siguiente:

- Cargar de manera uniforme. ¡Los objetos pesados o voluminosos se deberán colocar en las cajas inferiores de almacenamiento!
- ¡Asegurar bien la carga de la baca!
- El equipaje se guardará en el armario y compartimentos de almacenamiento del espacio interior.



Asegurar las puertas y trampillas.

Carga de la baca (máx. 50 kg)

Puede variar la altura de la autocaravana de una viaje a otro debido a las diferentes cargas de la baca.

Para la carga de la baca habrá que considerar lo siquiente:

- Calcular la altura de la autocaravana sumando la carga de la haca
- Poner una nota bien visible en la cabina del conductor con la altura total. Al pasar por puentes y pasos no será preciso calcular la altura va que se tendrá bien visible.

Cochera posterior

Al cargar la cochera posterior es preciso tener en cuenta las cargas admisibles sobre el eje y la masa total técnicamente admisible. Repartir de manera regular la carga adicional. Las cargas excesivas concentradas en un punto deterioran el revestimiento del suelo.



- La carga máxima admisible de la cochera posterior es
- Bajo ningún concepto se deberá superar la carga admisible del eje trasero.
- Si la cochera posterior está completamente cargada, empeora considerablemente el comportamiento en marcha debido a la descarga del eje delantero.

Seguridad de los ocupantes

Durante el viaie habrá que considerar lo siguiente:

- Las personas sólo deberán ocupar los asientos que dispongan de cinturones de seguridad.
- Durante el viaie está prohibido que hava personas en la alcoba o en las camas.
- ¡Las personas deberán estar sentadas en sus asientos con los cinturones puestos!
- ¡No se deberá abrir el bloqueo de la puerta!
- ¡No deberán permanecer otras personas en el vehículo!

Frenado

Al frenar habrá que considerar lo siguiente:

- Tener en cuenta que el recorrido de frenado es mayor, especialmente con el suelo moiado.
- En caso de bajar una montaña no se deberá elegir una marcha superior a la que se iría al subir la montaña.

Dar marcha atrás/maniobrar

Su autocaravana es mucho mayor que un coche. Al dar marcha atrás o maniobrar habrá que considerar lo siquiente:

- Incluso después de ajustar correctamente los retrovisores exteriores sigue habiendo un ángulo muerto bastante amplio.
- Al dar marcha atrás y aparcar en lugares de poca visibilidad, se deberá solicitar la ayuda de alguien que dé las correspondientes instrucciones.



Viajar

Antes de efectuar el primer viaje largo se deberá hacer un viaje de prueba para familiarizarse con la autocaravana durante la marcha. Practique también la marcha atrás. En el caso del modelo estándar se trata de un vehículo utilitario; deberá adaptar la forma de conducción a las circunstancias.

Al viajar habrá que considerar lo siguiente:

- No subestime la largura de la autocaravana. Los vehículos voluminosos pueden salirse de la calzada debido a la parte trasera relativamente larga que sobresale y en circunstancias desfavorables puede levantarse la parte posterior.
- No subestime la largura de la autocaravana. Atención a la hora de al entrar en patios o al atravesar puertas.
- Pueden producirse movimientos oscilantes de la autocaravana al levantarse viento lateral, al helarse el suelo o con la lluvia. Reducir la velocidad adaptándose a las circunstancias del tráfico y de las carreteras.
- Pueden presentar peligro los trayectos largos con ligeras pendientes. Es preciso ajustar, desde el principio, la velocidad de manera que se pueda acelerar en caso necesario sin poner en peligro a otros usuarios de la vía pública.
- En principio no se deberá ir cuesta abajo más rápido de lo que se iría cuesta arriba.
- Puede que la autocaravana produzca una estela de aire al adelantar y al ser adelantada por camiones con remolque o autobuses. Para contrarrestar este efecto basta con contravirar ligeramente.
- Le recomendamos que conduzca de manera previsora, haciendo descansos regulares durante viajes largos.

Dar curvas

Es preciso tener en cuenta que una autocaravana se tambalea más fácilmente que un coche debido a su altura.

Al dar curvas habrá que considerar lo siguiente:

• ¡No entrar en las curvas a demasiada velocidad!

Conducción de poco consumo

El motor de su autocaravana no está concebido para mantener un régimen constante de plena carga.

Al viajar habrá que considerar lo siguiente:

- ¡No dejar el pie pegado al acelerador!
- ¡Los últimos 20 km/h hasta alcanzar la velocidad máxima suponen un consumo de hasta un 50 % más de combustible!

Repostar gasolina

En la autocaravana se han instalado un cierto número de consumidores de llama directa

Al repostar gasolina habrá que considerar lo siguiente:

- ¡Desconectar todos los consumidores de gas (calefacción, frigorífico, etc.)!
- ¡Desconectar los teléfonos móviles!
- Sólo se deberá repostar con gasóleo.
- No confundir el depósito de agua limpia y llenarlo de combustible por error.



2.7 Equipamiento en caso de emergencia

Para estar preparado en caso de emergencia, deberá llevar siempre v estar familiarizado con los tres elementos de salvamento.


Botiquín

El botiquín deberá estar a mano en todo momento y tener un lugar fijo en la autocaravana. Después de emplear partes del botiquín deberán reponerse inmediatamente los elementos que faltan. Se deberá controlar regularmente la fecha de caducidad.

Chaleco avisador en carretera (no está en el volumen de suministro)

Le recomendamos que lleve un chaleco avisador según EN 471 con tiras blancas retrorreflectoras al salir del vehículo en caso de estar en carretera o en la banda de asistencia en carretera. El conductor deberá ponerse esta vestimenta de aviso cuando se den las siguientes situaciones

- al parar en áreas fuera de la ciudad, en carreteras, debido a una avería que surja en puntos de poca visibilidad, debido a una visión deficiente a causa de las condiciones metereológicas, del crepúsculo u oscuridad, o bien,
- al parar en la banda de asistencia en carretera de una autopista debido a un accidente o avería y al colocar el triángulo de señalizamiento.

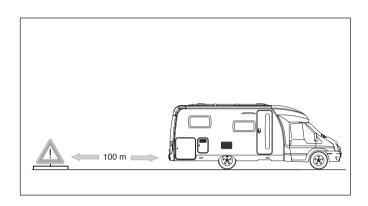

Triángulo de señalizamiento de avería

También el triángulo de señalamiento de avería deberá estar a mano en todo momento y tener un lugar fijo en la autocaravana. a ser posible junto al botiquín.

En caso de emergencia

• ¡Poner el triángulo de señalamiento de avería por lo menos a 100 m del lugar peligroso!



2.8 Después del viaje

Elegir un lugar de estacionamiento

Para elegir un lugar de estacionamiento habrá que considerar lo siguiente:

- Elegir un lugar que sea lo más horizontal posible.
- Analizar el lugar de estacionamiento a la luz del día.

Seguridad del vehículo

Para garantizar la seguridad del vehículo habrá que con siderar lo siguiente:

- · Meter la primera marcha.
- Echar el freno de mano.
- Desplegar los posibles soportes adicionales del vehículo.



¡En caso de temperaturas por debajo de 0° C es indispensable meter la marcha y poner el freno de mano con suavidad para evitar que se congele el freno de mano!



Al girar el asiento del conductor se deberá poner atención para evitar soltar por equivocación el freno.

Conectar los consumidores

Para conectar los consumidores habrá que considerar lo siguiente:

- Conectar el frigorífico de 12 V al gas o a 230 V ya que el suministro de 12 V se desconecta automáticamente poco después al parar el motor.
- Abrir la válvula principal de cierre de la botella de gas y las válvulas de cierre de gas de los dispositivos consumidores que necesite.

Instalación para el agua

Si, de existir peligro de heladas, no se desea calentar el vehículo, será preciso vaciar toda la instalación para agua. Dejar abiertos los grifos y todas las válvulas de descarga. De esta manera se evitarán deterioros causados por las heladas.

Tras un breve espacio de tiempo no se podrá beber del agua estancada en el depósito de agua limpia o en las conducciones de agua. Por esta razón es preciso comprobar que los conductos de agua y el depósito de agua limpia estén bien limpios y, en caso necesario, deberá tratarlos con desinfectantes y aclararlos con abundante agua limpia.



Ahorro de energía en invierno

Puede ahorrar fácilmente energía en el compartimento habitable. Especialmente al poner la calefacción en invierno.

Para ahorrar energía habrá que considerar lo siguiente:

- Dosificar prudentemente a la hora de ventilar el vehículo o al abrir el regulador de la calefacción.
- Poner esterillas de invierno para los laterales y los parabrisas en la cabina del conductor (no se suministra).
- Estera divisoria entre la cabina del conductor y el compartimento habitable (no se suministra).
- Emplear estores y persianas de aluminio para las ventanas. Sirven de protección tanto contra el frío como contra el calor.
- Abrir lo menos posible o por poco tiempo la puerta exterior.
- Instalar un pequeño toldo extensible para protegerse del frío al hacer cámping en invierno.



Capítulo 3: Carrocería

3.1 Carrocería

Las piezas del bastidor y ejes son componentes de la carrocería. ¡No se deberán realizar modificaciones técnicas ya que, en caso contrario, quedará invalidado el certificado de aptitud técnica!



Sólo es posible realizar modificaciones técnicas si se dispone de la autorización del fabricante.



Si desea más indicaciones, consulte las instrucciones adjuntas de empleo del vehículo básico.

3.2 Carga



No se deberán sobrepasar las cargas máximas sobre el eje registradas en la documentación del vehículo, el peso admisible total de tracción y la masa total técnicamente admisible.

Pesos para autocaravanas según 92/21/CEE



¡Tenga en cuenta la definición de pesos para las autocaravanas!

Definición de las masas de autocaravanas

Para calcular las masas y la carga adicional resultante de las autocaravanas, tiene validez la directriz UE a nivel europeo 92/21/CEE. A continuación se explicarán los términos empleados y las bases del cálculo.

1. Masa total técnicamente admisible:

La indicación de la masa total técnicamente admisible se efectúa siguiendo las especificaciones de fábrica de las autocaravanas Hobby junto con las de los fabricantes de los vehículos de series anteriores (FORD). Esta masa se ha comprobada mediante cálculos y ensayos detallados, ha quedado especificada por autorizaciones básicas y en ningún caso deberá sobrepasarse por razones de seguridad.

2. Peso cuando se está en disposición para salir de viaje

El peso en disposición para salir de viaje corresponde al peso del vehículo vacío más el lubricante, herramientas, rueda de repuesto (set de reparación, en caso necesario), combustible (100 %), batería adicional, todos los equipamientos estándar instalados de fábrica y 75 kg para el conductor, más el equipo básico de gas, agua, sistema eléctrico.

3. Equipo básico

El equipamiento básico incluye el peso del agua limpia y del depósito de reserva de gas que están llenos al 90 % de su capacidad. De manera detallada estos pesos de las series individuales se componen de los siguientes elementos:



	FORD Siesta, Siesta AK
a) Suministro de gas licuado	
Número de reguladores de gas montados:	1
Peso de una botella de aluminio de 11 kg:	5,5
Peso de una botella de gas de 11 kg (90 %):	9,9
total:	15,4
b) Líquidos	
100 l del depósito de agua limpia (90 %)	90
\	
c) Fuente de alimentación	
Touch ou do coble:	4
Tambor de cable:	4
Equipo básico total:	109,4 kg



En caso de haber equipamiento especial con soporte adicional de cinturón, se reducirá a 10 l el volumen de agua limpia durante la conducción debido a una tubuladura para evitar desbordamientos.

4. Carga adicional

La carga adicional corresponde a la diferencia de la "masa total técnicamente admisible" y el "peso al estar en disposición para salir de viaje". Este valor deberá tener en cuenta el peso de los pasajeros (carga convencional: 75 kg multiplicado por el número de asientos – sin contar el del piloto), equipos adicionales (p.ej. sistemas adicionales, soporte para bicicletas, acoplamiento de remolque, aire acondicionado, toldo, etc.) y los equipos que lleva cada persona (ropa, artículos para el tiempo libre, alimentos, sillas y mesas de cámping, etc.).



Es preciso asegurarse de que se ha tenido en cuenta el peso de todos los objetos que se llevan en la autocaravana, p.ej. pasajeros, equipamiento adicional, equipo básico y equipamiento personal como ropa, víveres, animales domésticos, bicicletas, tablas de surf y demás equipos de deporte, etc.



En ningún caso se deberá sobrepasar la carga total técnicamente admisible al cargar la autocaravana.

El peso al estar la autocaravana en disposición para salir incluye un valor adicional para líquidos, gas, etc. (ver el equipo básico). Una parte de este valor adicional también podrá emplearse como carga adicional si, p.ej., usted decide viajar con los depósitos vacíos de agua o sin botellas de gas.





3.3 Soportes elevadores (extra)

Los soportes elevadores se encuentran en el área posterior de la prolongación del bastidor.

Desplegar los soportes elevadores

- Poner la manivela en el hexágono exterior (1)
- Colocar el soporte en posición vertical girando la manivela.
- En caso necesario asegurar el pie (2) para evitar que se hunda v poner sobre una base.
- El soporte elevador se desplegará como un telescopio al ponerlo en posición vertical.
- Nivelar los soportes elevadores con la manivela hasta que el vehículo esté en posición horizontal.



Plegar los soportes elevadores

- Destensar los soportes elevadores con la manivela.
- Girar la manivela de manera uniforme hasta que el soporte elevador vuelva a alcanzar la posición horizontal de partida.



- No se deberán emplear los soportes elevadores como gato para elevar el vehículo. Son únicamente un sistema para estabilizar la autocaravana cuando esté parada.
- Siempre se deberán cargar los soportes elevadores de manera homogénea.
- Siempre se deberán insertar y asegurar los soportes elevadores antes de comenzar el viaje.
- Limpiar regularmente los soportes elevadores y engrasarlos ligeramente con grasa.



¡Sólo se deberá desplegar el pie telescópico hasta llegar a la marca amarilla!





3.4 Peldaño de acceso

Su autocaravana dispone de un peldaño eléctrico de acceso ①.

Se activará mediante el interruptor ② situado en el interior al lado de la puerta de entrada.



¡Sólo deberá pisar el peldaño de acceso cuando esté completamente desplegado!



Tenga en cuenta las diferentes alturas de peldaño y ponga atención al bajar, asegurándose de que el suelo es plano y compacto.





El peldaño se repliega automáticamente tras un breve retardo al poner el motor en marcha.





3.5 Número de identificación del vehículo

El número de identificación del vehículo de 17 dígitos lo encontrará en la caja frontal derecha de la rueda. Para poder leer más fácilmente el número de identificación del vehículo también se encontrará el número repetido en una placa visible desde fuera a la izquierda del cuadro de instrumentos. Adicionalmente también hallará el número de identificación del vehículo tanto en la placa identificadora de Ford (en la columna B situada en el lado del asiento del acompañante) como en la placa identificadora de Hobby (en el espacio del motor delante en el puente del radiador).

Deberá tener siempre a disposición el número de identificación del vehículo para cualquier tipo de consulta o cada vez que acuda a su concesionario.



3.6 Resorte neumático adicional (extra)

Los resortes neumáticos adicionales (extra) del eje trasero mejoran considerablemente las características de conducción de la autocaravana y complementan la suspensión en serie.

En caso de necesidad, los fuelles neumáticos se encargarán de elevar la parte trasera del vehículo.

En el elemento de control de la cabina del conductor se accionarán el compresor y, con ello, los fuelles neumáticos con el pulsador de ON/OFF (1). En todo momento se podrá comprobar la presión actual de la instalación gracias al manómetro (3). En caso de haber sobrepresión se podrá dejar salir el aire sobrante de la instalación con ayuda del pulsador de escape de aire (2). Hobby La presión óptima del aire se alcanza cuando el vehículo está horizontal. La presión mínima de aire deberá ser tal que no pueda pasar el fuelle neumático. Si se trata de un vehículo vacío esta presión mínima de aire será de unos 0,5 bar (a determinar de manera individual), si se trata de un vehículo cargado el valor será claramente superior dependiendo de la carga.



La presión máxima de servicio de la instalación es de 4,0 bares.

Para evitar deteriorar los fuelles neumáticos, al realizar los trabajos de mantenimiento es importante comprobar y, en caso necesario, limpiar los fuelles neumáticos por si hubiera acumulación de material y suciedad.



Para la limpieza de los fuelles neumáticos se podrán emplear los siguientes limpiadores: Lejía de jabón, alcohol metílico, alcohol etílico y alcohol isoprofílico.



3.7 Dispositivo de remolque (extra)

Carga máx. del remolque: 1000 kg
Carga máx. de apoyo: 75 kg
Peso total máx. de atracción: 4500 kg
Carga máx. del eje posterior: 2250 kg



Tener en cuenta la carga admisible de apoyo, carga del remolque y carga del eje posterior de la autocaravana, especialmente en relación con la carga de la cochera posterior. No está permitido emplear simultáneamente el dispositivo de remolque y el soporte de motocicletas eléctricas. No deberá haber nadie entre la autocaravana y el remolque al maniobrar para acoplar y desacoplar el sistema.





No es posible poner más cargas adicionales a las cargas remolcadas debido a las instrucciones del fabricante del vehículo básico y a la fijación del llamado valor D del dispositivo de remolque.

3.8 Piezas montadas

Inscripción de los accesorios en la autorización de circulación

- Encargue a un agente autorizado HOBBY la instalación de construcciones adicionales.
- Vaya con la autocaravana a una organización de peritaje o a un servicio de inspección técnica (ITV o TÜV / DEKRA en Alemania).
- La organización de peritaje verificará las construcciones adicionales y elaborará el correspondiente peritaje. (jefatura central de tráfico)
- Deberá ir a la jefatura provincial de tráfico con el peritaje y los certificados de admisión parte I y II. Se inscribirá el cambio en las autorizaciones existentes de circulación.



No olvide que es preciso inscribir el enganche para remolque, el soporte portamotocicletas, el elevador de nivel y las hojas adicionales de ballesta.



Es preciso tener en cuenta que al montar equipos opcionales se reduce la carga adicional permitida de la autocaravana.



Capítulo 4: Ruedas, neumáticos, frenos

4.1 Ruedas

Al efectuar el primer viaje con la autocaravana es preciso comprobar a los 50 km que los tornillos de las ruedas estén bien fijos y si fuera necesario, apretarlos con un par de apriete de 180 Nm para llantas de 16" (acero + aleación). Después se comprobarán regularmente que estén bien fijos los tornillos de las ruedas.

4.2 Neumáticos

Sólo se deberán emplear los neumáticos que se hayan fijado en los documentos de permiso de circulación. Sólo se podrán emplear otros tamaños de neumáticos si se obtiene la autorización del fabricante.

Conducción cuidando los neumáticos

- Evitar frenar v arrancar bruscamente.
- Evitar largos viajes por malas carreteras.
- No viajar nunca con el vehículo sobrecargado.




En su autocaravana HOBBY se han montado neumáticos sin cámara. ¡En ningún caso se deberán introducir cámaras de aire en estos neumáticos!



"En Alemania es obligatorio el uso de neumáticos de invierno!

En caso de que haya nieve, hielo y lodo todos los vehículos deberán llevar neumáticos con el símbolo "M+S". De no cumplirse esta indicación, la legislación alemana le puede llegar sancionar.



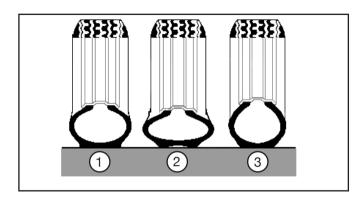

4.3 Presión de inflado de neumáticos

Comprobar la presión de inflado de todos los neumáticos y de la rueda de repuesto aprox, cada 4 semanas v antes de iniciar largos viajes.

Para comprobar la presión de inflado de neumáticos habrá que considerar lo siguiente:

- La comprobación se realizará con los neumáticos fríos (vertambién la tabla 12.2 de presiones de inflado de neumáticos).
- Al revisar o corregir la presión con los neumáticos calientes, se deberá aumentar la presión en 0,3 bar, inflando más de lo que se haría si los neumáticos estuviesen fríos.

Para la presión de inflado de neumáticos habrá que considerar lo siguiente:

- Presión correcta de inflado de neumáticos (1).
- Insuficiente presión de inflado de neumáticos (2).
- Excesiva presión de inflado de neumáticos (3)



Una insuficiente presión hace que se sobrecaliente el neumático. Se pueden producir graves daños en el neumático.



La correcta presión de inflado de neumáticos la encontrará en la tabla del capítulo "Datos técnicos" o en las instrucciones de empleo del vehículo básico.

4.4 Profundidad del perfil

Cambie los neumáticos en cuanto la profundidad del perfil sea sólo de 1,6 mm.



La profundidad mínima de la banda de rodadura sólo le garantizará la seguridad mínima. Deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Límite de seguridad en verano de 3,0 mm Límite de seguridad en invierno de 4.0 mm

No se deberán cambiar los neumáticos cruzándolos, es decir, pasarlos del lado derecho del vehículo al izquierdo y viceversa.



Los neumáticos envejecen incluso si ruedan poco o no se utilizan

Recomendación de los fabricantes de neumáticos

- Es preciso cambiar los neumáticos después de 6 años, independientemente de la profundidad del perfil.
- Evitar fuertes impactos contra los bordes de la acera, baches u otros obstáculos.



4.5 Llantas

Sólo deberán emplear las llantas que se indiquen en la documentación del vehículo. Si desea emplear otras llantas, deberá tener en cuenta los siguientes puntos.

Para emplear otras llantas habrá que considerar lo siguiente:

- dimensiones,
- modelo,
- profundidad de introducción y
- Las capacidades de carga deberán ser adecuadas para las cargas admisibles sobre el eje.
- El cono del tornillo de fijación debe corresponder al modelo de llanta

Sólo es posible realizar modificaciones si se dispone de la autorización del fabricante.

Se deberán comprobar por separado las llantas de aluminio para cada tipo de vehículo. No se deberán emplear los tornillos de las llantas de aluminio para las llantas de acero. El montaje de las llantas de aleación empleadas de fábrica se realizará con los tornillos originales de las ruedas.

4.6 Cadenas antideslizantes



Sólo se deberán emplear las cadenas antideslizantes en el eie delantero.



No se deberá circular a más de 50 km/h.



No emplear las cadenas antideslizantes en carreteras despejadas sin nieve.



Es preciso retirar los embellecedores antes de poner las cadenas antideslizantes.

Modelos de tracción delantera

Para poder emplear cadenas antideslizantes es preciso que en el eje delantero estén montados neumáticos de tamaño 195/75 R 16 C (M+S) en llantas de acero de 5,5 J x 16 H2, ET 50. En el eje trasero puede dejarse el tamaño de neumático 215/75 R 16 C. Esta combinación de neumáticos queda cubierta por la autorización básica de Ford, por lo que no requiere ninguna inscripción.

Los neumáticos con la dimensión 195/75 R 16 C (M+S) deberán llenarse con la presión máxima admisible de inflado de neumáticos de 4,8 bar. Sólo se permite el empleo de cadenas antideslizantes si se usan llantas de acero y únicamente en el eje delantero.






4.7 Kit para reparación de neumáticos


No emplear el kit para reparación de neumáticos cuando se haya estropeado por conducir con el neumático sin aire. Se podrán sellar pequeños deterioros por cortes, especialmente en las superficies de rodadura de los neumáticos, empleando el kit para reparación de neumáticos. No retirar del neumático cuerpos extraños (p.ej. tornillos o clavos). El kit para reparación de neumáticos se podrá emplear con temperaturas exteriores de hasta aprox. -30°C.




El kit de reparación tiene fecha de caducidad. ¡Tenga en cuenta la fecha de caducidad! Los kits con la fecha caducada no garantizan un buen funcionamiento.

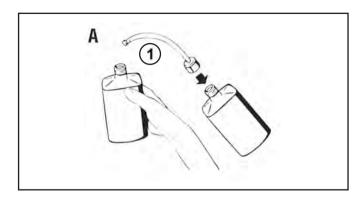


A Agitar la botella. Enroscar la manga de relleno ① a la botella (al respecto, se atraviesa la tapa de hoja plástica).

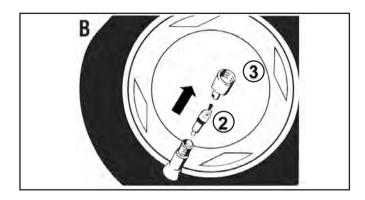

B Desenroscar el casquete de la válvula del neumático. Desenroscar la pieza intermedia de la válvula ② con el herramiento de barrenar ③. No poner la pieza intermedia ② en la arena o en una superficie sucia.

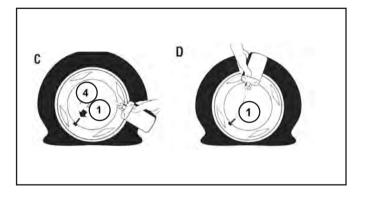

- **C** Retirar el tapón de cierre 4 de la manga de relleno 1. Colocar la manga de relleno sobre la válvula del neumático.
- Meter la botella de relleno con la manga hacia abajo y apretar. Verter todo el contenido de la botella en el neumático. Retirar la manga de relleno ① y enroscar la pieza intermedia ② con el herramiento de barrenar ③ en la válvula del neumático.

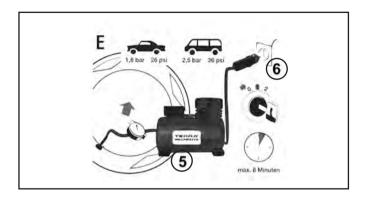


E Enroscar la manguera de aire (5) sobre la válvula del neumático. Enchufar la ficha (6) en el enchufe del encendedor de cigarrillos. Inflar el neumático (7). ¡No usar la bomba eléctrica para inflar por más de 8 minutos! ¡Peligro de sobrecalentamiento! Al no poder llegar a la presión de aire adecuada, marchar el vehículo por unos 10 metros hacia adelante y hacia atrás a fin de que el agente obturador pueda extenderse en el neumático. Repetir el proceso de inflar. Seguir marchando sin demora a fin de que el agente obturador pueda extenderse en el neumático. Velocidad máxima - 80 km/h. Marchar con cuidado. sobre todo en caso de curvas.

Verificar la presión de aire del neumático después de una marcha de 10 minutos. En caso de que la presión sea inferior al valor mínimo indicado (8), ya no está permitido seguir marchando.

Si todavía se indica el valor mínimo (8), corregir la presión de los neumáticos según la tabla 12.2. Conducir con precaución hasta el taller más próximo y cambiar el neumático.



Peligro de accidente: Si se sigue sin llegar a la presión necesaria de inflado de neumáticos, significa que el neumático está demasiado deteriorado. En ese caso no será posible estanqueizar el neumático con el kit para reparación de neumáticos. Por esta razón, no se deberá continuar el viaie. Deberá avisar a una estación de servicio o a un servicio de asistencia de 24 horas.

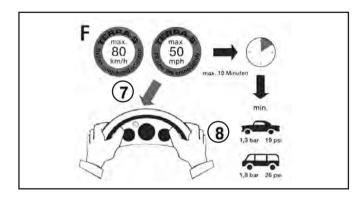

F Pegar la etiqueta adhesiva adjunta sobre el instrumento combinado, a la vista del conductor. Eliminar el juego de reparación usada en una estación de servicio.



Peligro de accidentes: Velar por la renovación del neumático en la próxima estación de servicio.

4.8 Cambio de neumáticos



¡Sólo se deberá poner el gato en los orificios de alojamiento previstos para ello! Si se emplea el gato en otros lugares, se podrán producir daños en el vehículo o incluso accidentes al caer el vehículo.



El gato sólo sirve para cambiar los neumáticos. ¡No se deberá emplear para realizar trabajos debajo del vehículo! ¡Peligro de muerte!



¡Los soportes elevadores no sirven de gato!



Al cambiar los neumáticos deberá tener en cuenta las instrucciones de empleo del fabricante del vehículo.

Cambiar el neumático

- En caso de tener un suelo blando, se deberá poner una base sólida debajo del gato, p.ej. una tabla.
- Es preciso poner el gato en los orificios de alojamiento previstos para ello.
- Dar varias vueltas aflojando los tornillos de fijación del neumático con la llave de la rueda, pero sin sacar los tornillos.



- Elevar el vehículo hasta que la rueda esté de 2 a 3 cm por encima del suelo.
- Retirar los tornillos de fijación de la rueda y desmontar la rueda.
- Colocar la rueda de repuesto en el cubo de rueda centrándola.
- Atornillar la fijación de la rueda y apretar ligeramente en cruz.
- Baiar el gato retirándolo.
- Apretar homogéneamente los tornillos de fijación de la rueda con la llave de la rueda. Para saber el valor teórico del par de apriete de los tornillos de fijación de la rueda. consulte las instrucciones de empleo del fabricante del vehículo básico.
- Colocar la rueda desmontada en el soporte de la rueda de repuesto (si lo hubiera) y volver a cerrar dicho soporte.

4.9 Frenado

Los componentes del sistema de freno son partes integrantes del certificado de aptitud técnicade la CE.

Si se modifican los componentes del sistema de frenado, se invalidará el certificado de aptitud técnica. Sólo es posible realizar modificaciones si se dispone de la autorización del fabricante.



Encargue al taller de Ford que efectúe regularmente el mantenimiento de los frenos por su propio interés.



También se deberán tener en cuenta las indicaciones sobre los talleres de servicio Ford que aparecen en la página 11-1.

Para el mantenimiento del sistema de frenado habrá que considerar lo siquiente:

- Controlar regularmente el nivel de relleno del líquido de freno.
- Controlar regularmente el sistema de freno y el tubo flexible de los frenos por si hubiera fugas. A las martas les gusta morder los tubos flexibles de goma.
- Emplear sólo líquidos de freno con las mismas características que tengan los líquidos existentes en el circuito del freno.




Para mayor información, consulte las instrucciones de empleo de Ford.




Capítulo 5: Montaje exterior


5.1 Vista general de las tapas del tanque de gasolina y de las trampillas de servicio

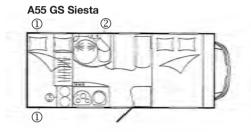



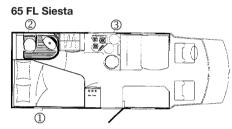

- Trampilla de almacenamiento ①
 - Trampilla del retrete 2
 - Trampilla de la caja de gas 3

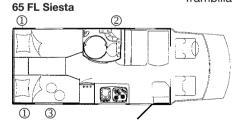

Hobby

5.2 Ventilación y aireación

Al ventilar habrá que considerar lo siguiente:

La correcta ventilación y aireación de la autocaravana es un requisito importante para sentirse en un lugar confortable. En la autocaravana se ha integrado una ventilación sin corriente de aire mediante la cabeza motriz.

La ventilación se efectúa mediante las ventanas de techo y no se debe influir sobre el modo de acción.

Se podrá cerrar la ventilación y aireación del frigorífico con las correspondientes cubiertas, siempre que no esté accionado por gas.




En ningún caso se deberán cerrar las ventilaciones de seguridad, tampoco de manera parcial.



Observe las indicaciones que aparecen en las cubiertas. Las cubiertas sólo se emplearán en invierno con servicio eléctrico. Para mayor información consulte las instrucciones de empleo del fabricante del frigorífico.



Se forma vapor de agua al cocinar, al tener colgada ropa húmeda, etc. Cada persona desprende hasta 35 gr de agua por hora. Por esta razón es preciso ventilar y airear adicionalmente a través de las claraboyas y ventanas, dependiendo de la humedad relativa del aire (ver también "servicio en invierno").

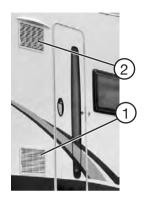

Frigorífico

El frigorífico se alimenta desde fuera con aire fresco a través de una rejilla para obtener suficiente potencia calorífica. La rejilla de ventilación ① se encuentra en la pared externa del vehículo. La rejilla de aireación ② se encuentra encima de la rejilla de ventilación o en el techo (dependiendo del modelo).




¡Existe peligro de asfixia si se bloquean los orificios de ventilación! Por esta razón no se deberán bloquear los orificios de ventilación.



Durante el invierno se colocarán placas especiales de recubrimiento. Estas placas de recubrimiento las podrá adquirir previo pago a través de su distribuidor oficial.



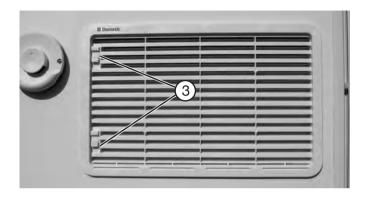



En caso de alcanzarse altas temperaturas en el exterior se recomienda retirar la rejilla de ventilación. Así se conseguirá un mayor paso del aire en el frigorífico, intensificando la refrigeración. Es preciso que estén montados de manera fija las rejillas de ventilación tanto cuando haya precipitaciones como durante la conducción.

Retirar la rejilla de ventilación

- Desplazar hacia arriba los enclavamientos (3) hasta llegar al tope.
- Primero se deberá abrir con cuidado la rejilla de ventilación del lado izquierdo.
- A continuación tirar del lado derecho, sacando el soporte.



Calefacción

La calefacción se alimenta de aire fresco desde el exterior ①. Mediante esta trampilla de aire también se impulsará hacia afuera el aire de salida de la calefacción.



¡Existe peligro de asfixia si se bloquean los orificios de ventilación!

Por esta razón no se deberán bloquear los orificios de ventilación.



5.3 Apertura y cierre de puertas y trampillas

Llave del vehículo

Con la autocaravana se suministran las siguientes llaves:

- Dos llaves para las siguientes cerraduras del vehículo básico:
- Desbloqueo de la puerta del conductor, puerta del asiento del acompañante v del capó del motor.



Tenga en cuenta las instrucciones de empleo del fabricante del vehículo básico.

- Dos llaves para las siguientes cerraduras del compartimento habitable:
 - Puerta de acceso.
 - Trampillas de servicio.
 - Trampilla del retrete.



Puerta de acceso exterior

Abrir

- Abrir la cerradura con la llave.
- Tirar de la manilla de puerta.
- Abrir la puerta

Cerrar

- · Cerrar la puerta.
- Girar la llave hasta que encaje el cerrojo haciendo clic.
- Girar hacia atrás sacando la llave en posición en posición vertical.





Puerta de acceso interior

Abrir

• Girar el pestillo hacia abajo.



Así también se podrá abrir desde fuera la puerta cerrada desde dentro.



Cerrar

• Cerrar la puerta hasta que encaje la cerradura.

Cerrar con pestillo

· Girar el pestillo hacia arriba.



La puerta de acceso es la vía de fuga en caso de emergencia. Por esta razón no se deberá bloquear nunca la puerta desde fuera!



Para evitar dañar la cerradura y el marco de puerta, es preciso que la manilla de la puerta esté horizontal y no oblicua hacia arriba.







Trampilla del maletero

Abrir

- Abrir la cerradura con la llave.
- Empujar con la mano hacia dentro con fuerza abriendo la trampilla en el área de la cerradura.
- Girar hacia arriba la trampilla y asegurar con un gancho de retenida.

Cerrar


- Levantar el gancho de retenida y quitar el seguro de la trampilla.
- Cerrar la trampilla hacia abajo.
- Cerrar la cerradura con la llave.



Es posible enclavar a la pared exterior las trampillas del maletero fijadas lateralmente con ayuda del asegurador cuando estén abiertas.

Enclavar

- Abrir completamente la trampilla del maletero.
- Abrir el asegurador.
- Enganchar el saliente del asegurador en la ranura de la trampilla del maletero.

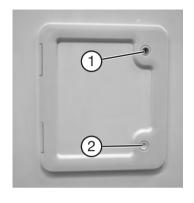



Trampilla del retrete

Abrir

- Abrir la cerradura (1) con la llave.
- Apretar los dos botones (1) y abrir (2) la trampilla

Cerrar

- Cerrar apretando la trampilla hasta quedar encajada
- Cerrar la cerradura (1) con la llave.



Trampilla de la caja de gas



No se deberá cerrar o cubrir la rejilla de ventilación de la trampilla de la caja de gas.

Abrir

- Abrir el candado ① con la llave; saltará hacia fuera la empuñadura.
- Girar la empuñadura hacia la izquierda; se desenclavará la trampilla y se podrá girar.

Cerrar

- Cerrar girando la empuñadura hacia la derecha para que la trampilla se introduzca en la junta.
- Meter la llave en el candado, presionar la empuñadura y enclavar el candado





Conexion externa de gas


Como equipo especial es posible dotar la autocaravana de una conexión externa de gas ②. Mediante esta conexión se podrán emplear dispositivos consumidores de gas, como p.ej. un asador de gas o una lámpara de gas fuera de la autocaravana.

Abrir

Cerrar

 Agarrar la trampilla por la cubrejunta ① y cerrar hasta que quede encajada.



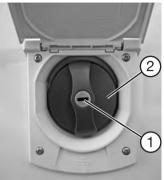

Pieza de conexión de llenado de agua

Abrir

- Abrir la cerradura (1) con la llave.
- Girar con fuerza la tapa (2) retirándola.

Cerrar

- Poner la tapa ② girándola.
- Cerrar (1) girando con la llave.



Tapa del depósito

La tapa del depósito está situada detrás de la puerta del conductor en el área inferior de la columna B detrás de una trampilla.

Abrir

 Tirar de la trampilla con punta hacia afuera en el área curvada (1).

Cerrar

Cerrar aprentando la trampilla hasta que quede encajada.



Para mayor información sobre la tapa del depósito consulte las instrucciones de empleo de Ford suministradas por separado.



5.4 Carril del techo

Para cargar el carril del techo habrá que considerar lo siguiente:

- Sólo se deberán colocar bultos ligeros en el techo del vehículo.
- Sujetar bien la carga de la baca, asegurando los bultos para evitar que se caigan o se desplacen.
- ¡No cargar la baca con bultos demasiado pesados! Cuanto mayor sea la carga de la baca, más complicada será la conducción del vehículo.



La carga total máxima es de 50 kg.



- Es preciso observar las cargas máximas admisibles sobre el eje.
- Calcular la altura del vehículo, sumando la carga de la baca.
- Poner una nota bien visible en la cabina del conductor con la altura total. Al pasar por puentes y pasos no será preciso calcular la altura ya que se tendrá bien visible.



Sólo es posible el transporte de cargas en la baca, empleando de manera adicional un soporte adecuado en el techo del vehículo.



5.5 Baca para bicicletas (extra)

El comportamiento en marcha de la autocaravana cambia considerablemente cuando se carga la baca para bicicletas. Se deberá adaptar la velocidad a estas circunstancias:

- También en el caso de cargar el vehículo de manera óptima, se reduce enormemente la velocidad crítica.
- El conductor del vehículo es responsable de fijar las bicicletas con la mayor seguridad. También incluso con el vehículo descargado, se deberá asegurar el sistema de carga plegado hacia arriba con los clips que hay a disposición.





Tenga en cuenta que la carga no deberá cubrir los equipos existentes de alumbrado ni parcialmente y mucho menos en su totalidad.




Las cargas máximas admisibles de los soportes para bicicletas son den 50 kg (modelos de integración parcial) ó 60 kg (alcobas).



5.6 Soporte para motocicletas eléctricas Velo (equipamiento especial)

El conductor del vehículo es responsable de fijar la carga con la mayor seguridad. Esto implica que es preciso asegurar las bicicletas al soporte por partida doble.

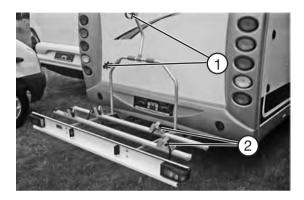

Asegurar

- El dispositivo de apriete existente ① deberá colocarse en la parte superior de la bicicleta. Los puntos recomendados de fijación son, por ej. la barra del sillín o el manillar.
- La ruedas se asegurarán con un cinturón en los dispositivos inferiores (2). Como aseguramiento adicional de la carga se puede emplear un cinturón de amarre.



- Es imprescindible observar la capacidad de carga del soporte de 75 kg y no ponga nunca más carga.
- Con el soporte posterior cargado se solicitará el eje posterior, dependiendo de lo que sobresalga la carga y se aligerará la carga del eje delantero. De esta forma se modificará el comportamiento del vehículo durante la conducción, dirección y frenado.
- Debido al soporte se reduce el ángulo posterior de rampa del vehículo. Al ir por zonas desniveladas por accidentes del terreno se puede llegar a rozar el suelo.
- La matrícula en el lado posterior habrá que colocarla centrada entre las luces de matrícula del soporte.
- No se deberá limpiar el soporte con un limpiador de alta presión (puede deteriorarse la protección de la superficie).
- Solo se deberán emplear piezas originales de repuesto y accesorios SAWIKO para no perder la garantía.
- No está permitido emplear simultáneamente el soporte para motocicletas eléctricas y el dispositivo de remolque. Es fundamental tener en cuenta que solo se instalará un sistema, el soporte para motocicletas eléctricas o el dispositivo de remolque, solo uno de los dos.



Para mayor información, le rogamos que lea las instrucciones de empleo del fabricante que vienen adjuntas. Guárdelas junto con la documentación del vehículo. Las instrucciones son documentos importantes que le permitirán tener el derecho de llevar el soporte. Es preciso mostrar el documento a las autoridades si se solicitara durante un control





5.7 Toldo (extra)

Su autocaravana dispone de un toldo colocado en el lado lateral o en el techo, dependiendo del modelo.



- Un toldo es una protección contra los rayos del sol y no para refugiarse de las inclemencias del tiempo
- En el área de entrada y salida del toldo no deberá permanecer ninguna persona ni se colocarán obstáculos.
- El toldo tiene un bloqueo principal del engranaje para limitar el recorrido de salida. Jamás de deberá forzar el bloqueo principal.
- Siempre se deberá apoyar el toldo extendido con los soportes integrados.
- Antes de iniciar el viaje siempre se deberá insertar completamente el todo, asegurándolo.

Extender

- Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
- Sujetar la biela con una mano en el empuñadura superior giratoria y con la otra mano en la empuñadura inferior giratoria. Cuando se emplee, se tirará ligeramente de la palanca en dirección al operario y se mantendrá lo más vertical posible con respecto al anillo del engranaje.
- Girar la biela en sentido de las agujas del reloj hasta que se haya desplegado el toldo en la dirección deseada.
- Retirar la biela.
- Extraer los soportes telescópicos situados en el lado interior del tubo de salida y apoyar el toldo.

Insertar

- Se deberán juntar, plegar y asegurar los soportes telescópicos.
- Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
- Girar la biela en sentido de las agujas del reloj hasta que se haya insertado completamente y se haya asegurado el toldo.
- Retirar la biela y guardarla en el vehículo.



Si la tela del toldo no se tensa al extenderse, se deberá insertar el toldo hasta conseguir que se tense la tela del toldo.



Capítulo 6: Montaje interior

6.1 Apertura y cierre de puertas y trampillas



Armarios para guardar cosas y armarios suspendidos en la cocina

Abrir

- Presionar el pulsador ① desde arriba para desenclavar la trampilla.
- Tirar de la empuñadura hasta que se abra la trampilla.

Cerrar

 Cerrar apretando la trampilla en la empuñadura hasta que quede bien cerrada y enganchada la trampilla.





Armarios frontales

Abrir

• Tirar de la empuñadura y girar la trampilla hacia arriba.

Cerrar

• Cerrar apretando la trampilla en la empuñadura hasta que quede cerrada la trampilla.



En la parte superior de los armarios sólo se deberán guardar objetos ligeros.



Puertas de muebles con picaporte

Puerta del lavabo


• Apretar el picaporte para abrir y cerrar la puerta.



Puertas de muebles con botón giratorio

Roperos

• Girar el botón para abrir y cerrar la puerta.

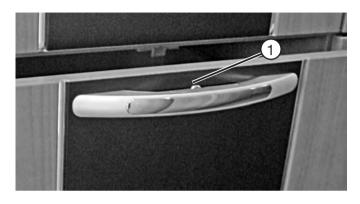

Gaveta de la cocina

Abrir

- Presionar el pulsador (1) desde abajo para desenclavar la gaveta.
- Tirar de la empuñadura hasta abrir la gaveta.

Cerrar

• Empujar el tirador hasta que quede cerrada y enclavada la gaveta.



Puertas con bloqueo de enclavamiento a presión elástica

Abrir

- Empujar la puerta en la empuñadura hasta que se abra.
- Tirar de la puerta.

Cerrar

• Cerrar aprentando en la empuñadura hasta que quede enclavada.



Puertas con pushlock

Armario de la basura

Abrir

- Apretar el pushlock hasta que salte el botón
- Tirar con cuidado del botón y abrir la puerta

Cerrar

- Cerrar apretando en el botón.
- Apretar el pushlock hasta que quede enclavado el botón y se haya asegurado la puerta.



Puertas corredizas

Puerta del lavabo

Abrir

 Agarrar las puertas corredizas por el resalte central y tirar hacia afuera.

Cerrar

 Agarrar las puertas por el resalte y empujar hasta que lleguen a encontrarse en el centro.



6.2 Soporte del televisor de pantalla plana

Para desenclavar hay que apretar el carril de metal ①. A continuación se sacará el soporte del televisor. Los enchufes de 230 V y la conexión de la antena para el televisor o receptor están en un área próxima.



Enclavar el dispositivo oval o el soporte del televisor antes de iniciar el viaje.



El televisor ya montado no deberá pesar más de 8 kg. Le recomendamos durante el viaje que retire el televisor del soporte y lo guarde en un lugar seguro.



Habrá que poner el freno de mano para utilizar el sistema de funcionamiento TV.








Soporte del televisor de pantalla plana con triple brazo extensible

Mover manualmente el sistema en las uniones articuladas marcadas (1), (2) y (3) para plegar y desplegar el brazo extensible.

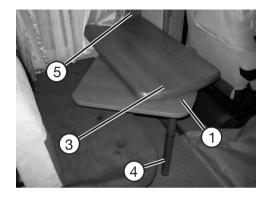


6.3 Mesas

Mesa colgante

La mesa colgante se puede emplear como base inferior de la cama cuando está bajada.

Para bajar

- Plegar completamente el tablero inferior de mesa ① y enclavarlo con el pasador de seguridad ②.
- Levantar hacia delante unos 30° el tablero de mesa ③.
- Extraer y retirar hacia abajo la parte inferior del pie de la mesa 4.
- Sacar el tablero de mesa del soporte superior de la pared
 5.

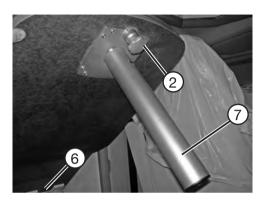

- Levantar hacia delante unos 30° el tablero de mesa y engancharlo en el soporte inferior de la pared (6).
- Poner el tablero de mesa en el borde delantero con el pie reducido de apoyo (7) en el suelo.

Girar retirando

- Apretar el pasador de seguridad ②.
- Girar el tablero inferior de mesa (1) a la posición deseada.





Mesa de lujo giratoria de 360°

La mesa opcional de lujo puede bajarse y girar. Además se puede modificar la posición del eje de giro.

En todo momento se garantiza un movimiento giratorio de 360° .

Modificar el eje de giro

- Para fijar el sistema hay que volver a desplazar la palanca

 a la posición de partida.



Para bajar

- Poner el acolchado de manera que las tapas de la cama queden libres y se puede ver la posición exacta de bajada.
- Mover la palanca ② y a presionar sobre el tablero con las dos manos.
- Para fijar el sistema hay que volver a llevar la palanca (2) a la posición de partida.






Para bajar la mesa de los asientos centrales


- Empujar hacia arriba el interruptor ① situado en la pata de la mesa.
- Plegar la pata inferior de la mesa hasta que quede bien enganchada.
- Desenganchar la mesa y engancharla en la fijación inferior.



Ampliación de la cocina


De manera opcional se puede adquirir la ampliación insertable de la encimera de cocina para el modelo 65 TL Siesta. Si no es preciso ampliar la encimera, se puede guardar en el arcón con asiento situado al lado de la puerta de acceso.

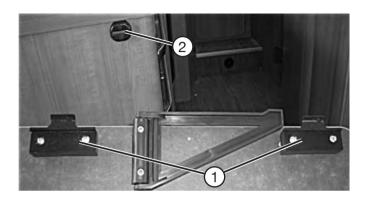


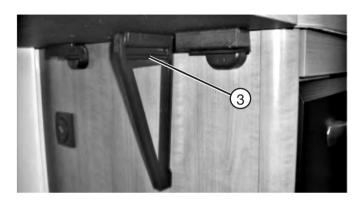

Ampliación del tablero de trabajo

- Insertar la brida angular de unión (1) (atornillada desde abajo a la ampliación) en los correspondientes elementos de sujeción (2) (parte lateral del bloque-cocina).
- Además se ha instalado debajo de la ampliación una escuadra de apoyo (3). Esta escuadra se desplazará en posición vertical al colocar la ampliación, es decir, a 90°, con respecto al tablero de trabajo y así se evitará que se baje y descoloque la ampliación del tablero de trabajo.

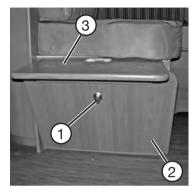

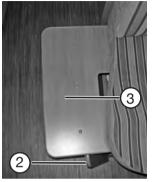


6.4 Sistema convertible de cama

Los asientos pueden convertirse en cómodas camas para dormir.

Sistema convertible

- Retirar el acolchado de asientos y respaldos.
- Bajar la mesa.
- Soltar el enclavamiento (1) j del sistema para extender la cama.
- Elevar el tablero inferior
 (3) I aprox. 15° sobre el plano horizontal.
- Asegurar con cuñas el tablero exterior (2) k aprox. en ángulo de 45° para que se sostenga debajo del tablero interno (3) I.
- Poner el almohadillado siguiendo las indicaciones de los siguientes dibujos.

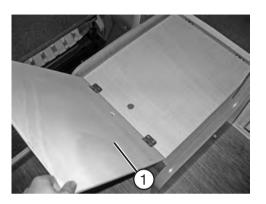


Modificación del asiento transversal

Hay que modificar el siento transversal para poder emplear un área adicional para dormir en la zona delantera.

Sistema convertible

- Retirar el acolchado de asientos y respaldos.
- Bajar la mesa colgante.

Hobby

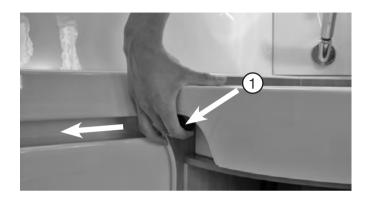



En el modelo Siesta 65 FL se puede desplazar el lavabo para acceder a la ducha.

Subir la palanca (1) situada debajo del lavabo y desplazar el lavabo con el panel posterior por el carril hacia el retrete.





- Desplegar la mampara y sacar el grifo de la fijación, de manera que se pueda emplear la alcachofa.
- Volver a colocar en la posición inicial, plegando la mampara y desplazando hacia atrás el panel del lavabo hasta que quede bien enganchado.





¡Es preciso girar 90° la ducha de mano antes de realizar el desplazamiento!





Durante el viaje el lavabo corredizo deberá estar enganchado en la posición inicial.




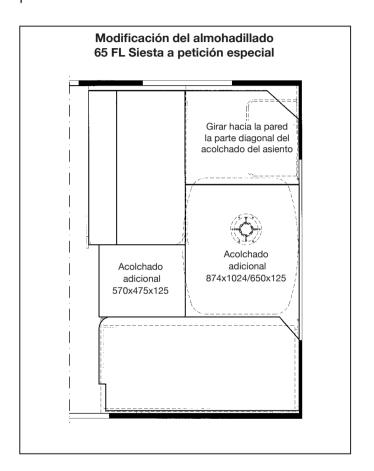


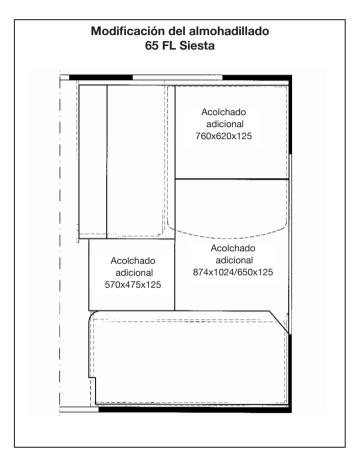

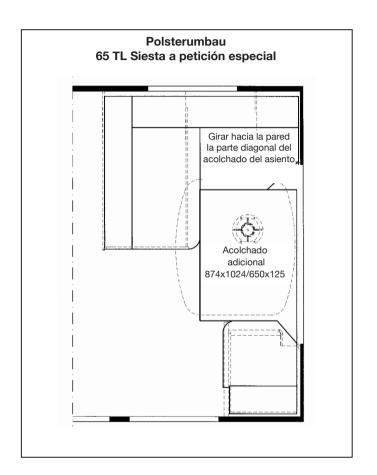

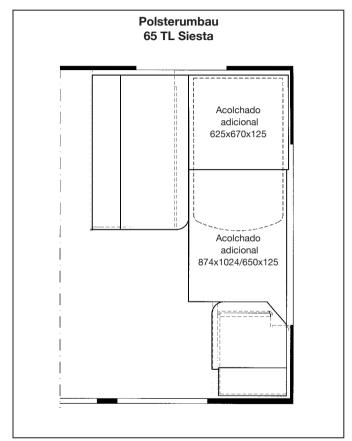

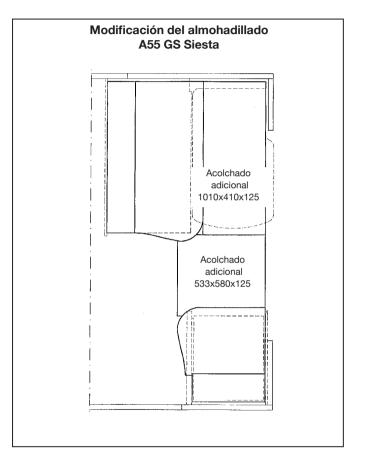

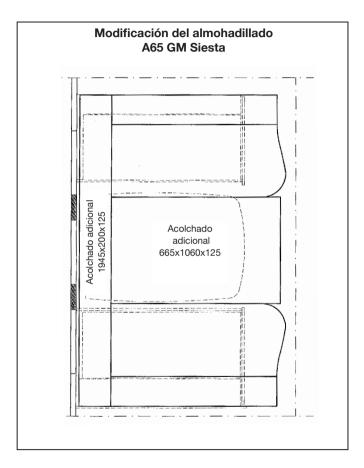

Hobby






6.6 Ampliación de la cama (equipamiento especial)

En el caso de modelos con camas individuales situadas encima de la cochera, es posible unirlas con ayuda de una ampliación de cama.

- Cerrar la tapa (1) del ropero.
- A continuación poner el colchón de inserción (2) en la ampliación de cama.

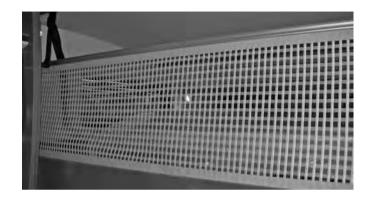

6.7 Alcoba/cama F posterior transversal/ Cama elevadiza

Los padres son responsables de asegurarse que los niños pequeños no se caerán de las literas superiores. Si hay niños pequeños en la alcoba, cama superior para niños o cama trasera elevada, se deberán colgar las redes existentes de seguridad para evitar caídas al suelo, sujetándose dichas redes en los dispositivos fijadores.



Se puede levantar por sistema hidráulico el suelo de la alcoba para ajustar la posición más adecuada para sentarse. Para ello se empujará hacia arriba o se tirará hacia abajo de la empuñadura instalada.



¡Es preciso tener en cuenta el peligro que existe de caída si los niños pequeños usan las literas superiores!



Ascenso por escalera a la cama-cochera/alcoba

Enganchar bien la escalerilla a la empuñadura prevista. Es preciso poner mucha atención para que no se desplace la escalerilla.





Escalerilla plegable para la cama

- Abrir la puerta con el pulsador.
- Al sacar la escalerilla empleando la guía sobre carriles, saldrán simultáneamente los peldaños poniéndose en posición.



Cama elevadiza, mecánicamente (equipamiento especial)

Manejo


- Retirar los respaldos y reposacabezas del asiento.
- Desconectar la iluminación situada debajo de la cama elevadiza.
- Soltar el sistema de inmovilización (1) de la cama elevadiza.
- Bajar la cama elevadiza por la empuñadura (2) hasta llegar al tope.
- Enganchar la escalerilla 3 en la empuñadura.





• Carga máxima de la cama elevadiza: 200 kg

Hobby

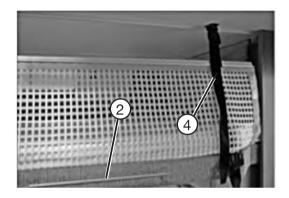

- Fijar siempre el dispositivo protector anticaídas ④ cuando se vaya a dormir (está debajo del colchón).
- Antes de comenzar cualquier viaje es preciso volver a poner y fijar la cama en la posición superior de partida.



6.8 Ventanillas

Ventanilla giratoria con extensores antideslumbrantes

Abrir

- Girar el pestillo 90°.
- Apretar la ventanilla hacia afuera hasta oír clic. La ventanilla se quedará automáticamente en esta posición. Se pueden ajustar varios niveles.

Cerrar

- Abrir completamente la ventanilla para que se desenganchen los extensores.
- Cerrar la ventanilla.
- Girar los pestillos a la posición de partida.



Persiana de protección contra insectos y contra el sol

Se han integrado persianas de protección contra insectos y contra el sol en los bastidores de ventanilla, pudiéndose ajustar con regulación continua.

Cerrar

 Desplazar la empuñadura de la persiana de protección contra el sol ① o la brida de la persiana de protección contra insectos ② hacia la posición deseada de manera suave..

Abrir

• Desplazar suavemente hacia arriba la persiana.

Hobby

.




Combinar

• Bajar suavemente la persiana de protección contra el sol y después la persiana de protección contra insectos hasta llegar a la altura deseada.



Claraboya (extra)

No se puede abrir la claraboya. Se dispone de una persiana plisada de oscurecimiento integrada que se podrá cerrar, tirando de ella.

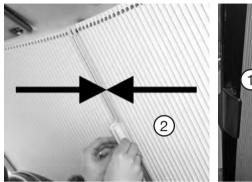




6.9 Sistema de oscurecimiento para la cabina del conductor (extra)

Sólo está permitido cerrar el oscurecimiento con el vehículo parado y con el motor desconectado. Antes de iniciar el viaje se plegará completamente el sistema, enganchándose.

Si no se emplea la caravana, se dejará abierto el sistema de oscurecimiento ya que en caso contrario se podrían producir daños de manera permanente debido al efecto térmico y a las radiaciones UVA.



Jamás se deberá emplear el sistema de oscurecimiento como parasol o cerrarlo durante el viaje.

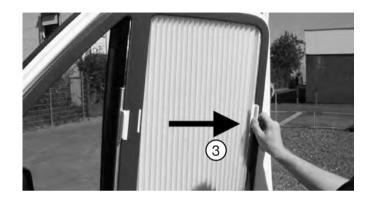

Sistema frontal

- Desplazar hacia arriba los enclavamientos ① para abrir el mecanismo de cierren.
- Juntar el agarradero ② en el centro. El cierre magnético se enclava automáticamente.

Sistema lateral

• Llevar el agarradero (3) hasta el listón de tope. El cierre magnético se enclava automáticamente.



6.10 Estructura de las claraboyas

Indicaciones de seguridad



- ¡No abrir la claraboya cuando haya fuerte viento/lluvia/ pedrisco, etc. y con temperaturas exteriores inferiores a - 20°C!
- Es preciso retirar la nieve, hielo o fuerte suciedad antes de abrir. Tener en cuenta el espacio necesario al abrir la claraboya debajo de árboles, en garajes u otros lugares similares
- No se deberán forzar las claraboyas al abrirlas si hay helada y nieve ya que existe peligro de que se rompan las charnelas y el sistema mecánico de apertura.
- No subirse a la claraboya.
- Cerrar completamente y enganchar la claraboya antes de iniciar el viaje. Abrir la persiana protectora contra insectos y el plisado (posición inicial).
- En caso de haber mucha irradiación solar sólo se deberá oscurecer el vehículo unas 3/4 partes ya que, en caso contrario, existe peligro de acumulación de calor.



¡Jamás se deberán cerrar o tapar las ventilaciones obligadas!



Antes de iniciar el viaje asegúrese de que está bien enclavada la claraboya.



La pequeña claraboya

Abrir



Antes de abrir la cubierta es preciso tener en cuenta que esté libre el área de abertura por encima de la cubierta.

Se puede poner la claraboya en tres posiciones de abertura en sentido contrario a la marcha del vehículo. Pulsar el botón lateral de bloqueo y desplazar la claraboya con el estribo de ajuste a la posición deseada, enclavando el sistema. El ángulo máximo de abertura es de 50°.

Cerrar

 Soltar el estribo de ajuste de la ranura y cerrar la claraboya. La cubierta se enclava automáticamente al cerrarse por completo.







La gran claraboya

Abrir

 Haga girar la manivela hacia la posición del usuario. Al girar la manivela en sentido de las manecillas del reloj se abrirá la cubierta hasta la posición deseada. Al llegar al ángulo máx. de abertura de 60° se detectará claramente resistencia.

Cerrar

 Gire la manivela en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que cierre la cubierta y se detecte resistencia. Cuando la cubierta está cerrada, se puede volver a plegar la manivela en la bolsa. Para asegurar el enganche es preciso que la manivela esté plegada en la bolsa. Comprobar el bloqueo, empujando el cristal con la mano.

Persiana plisada de oscurecimiento

Lleve el dispositivo de agarre de la persiana plisada de regulación continua a la posición deseada o hasta que el cierre se enclave en el dispositivo de agarre de la persiana de protección contra insectos.

Persiana de protección contra insectos

Empujar el dispositivo de agarre de la persiana de protección contra insectos hacia el dispositivo de agarre de la persiana plisada hasta que el cierre quede enclavado en el dispositivo de agarre.





Claraboya redonda

Abrir

- Tirar de los tres enganches (1) situados en el extremo inferior hacia el centro de la ventana y soltarlos.
- Empujar hacia arriba la claraboya en toda su superficie hasta que quede enganchada.

Cerrar

- Cerrar la claraboya.
- Cerrar apretando con fuerza los enganches (1) hasta que se queden enclavados.



6.11 Asientos giratorios en la cabina del con ductor



- Antes de iniciar el viaje deberá girar todos los asientos en el sentido de la marcha y enclavarlos.
- Durante el viaje se dejarán enclavados los asientos en el sentido de la marcha y no se girarán.
- Cuando el vehículo esté parado: Al girar el asiento del conductor se deberá poner atención para evitar soltar por equivocación el freno.

Girar los asientos

- Levantar el reposabrazos.
- Desplazar el asiento a la posición central.
- Accionar la palanca para girar el asiento. El asiento se soltará del bloqueo.
- Pulsar apretando hacia abajo el cierre del cinturón para no estropearlo.
- Girar a la posición deseada.





6.12 Asientos en su estructura

Fijación del acolchado


El almohadillado de asiento se aguanta por una estera antideslizadora.




Es preciso tener en cuenta que los acolchados de los respaldos o del asiento deberán estar bien sujetos de manera correcta.

Ajuste de altura del reposacabezas

• Sujetar el acolchado del reposacabezas y desplazarlo a la posición deseada.

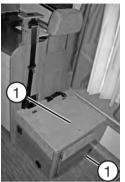

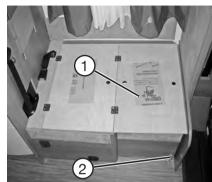

Modificación de los asientos en forma de L / asiento individual

Para emplear el asiento exterior en los modelos con asientos en forma de L se deberá modificar antes de comenzar el viaje.

- Retirar el acolchado del asiento y el respaldo.
- Empujar 180° hacia atrás la tapa del acolchado (1) y poner en el banco transversal.
- Abrir el pestillo de cierre (2), girar la pared de soporte 90° hacia afuera y volver a cerrar el pestillo de cierre (2).
- Volver a poner el acolchado del asiento y el respaldo en el banco transversal. Clasificar los cinturones y los cierres del cinturón.





6.13 Cinturones de seguridad en su estructura

Los asientos en el área central disponen de cinturones de seguridad y pueden equiparse con cinturones adicionales de seguridad de forma opcional.



Es preciso tener en cuenta la correspondiente disposición de los asientos de su vehículo. ¡Hay ciertos asientos que no se deberán emplear durante la conducción!

Abrocharse el cinturón

No se deberá torcer el cinturón.

 Tomar la lengüeta de cierre e introducirla en el cierre del cinturón hasta haga clic, indicando que está sujeta.

- Llevar la parte superior del cinturón por encima del hombro en diagonal cubriendo el pecho.
- Poner la parte inferior del cinturón a la altura de la pelvis.

Desabrocharse el cinturón

 Al apretar el botón en el cierre del cinturón se abrirá la lengüeta del cierre.




- Abrocharse el cinturón durante el viaje y mantenerlo puesto durante el trayecto.
- No deteriorar o inmovilizar los cinturones. En caso de que se estropeen los cinturones de seguridad, se deberá cambiar en un taller especializado.
- No modificar las fijaciones del cinturón, el sistema arrollador automático y los cierres del cinturón.
- Cada cinturón de seguridad sólo se empleará para una persona adulta. No se deberán sujetar objetos con las personas.
- Los cinturones de seguridad no son adecuados para personas con una estura inferior a 150 cm. En este caso se deberán emplear dispositivos adicionales de retención.
- Cambiar los cinturones de seguridad después de sufrir un accidente.
- No retorcer el cinturón, deberá tener un contacto liso con el cuerpo.




6.14 Vista general de los asientos

A55 GS Siesta



Asientos 1 - 4: Se pueden emplear durante la conducción 5: No se deberá emplear durante la conducción Asiento


A65 GM Siesta



Asientos 1 - 4: Se pueden emplear durante la conducción


*Asientos 5 - 6: Sólo se empleará durante la conducción si se lleva un soporte de cinturón adicional. En la versión sin soporte de cinturón adicional, no está permitido emplear estos asientos durante la conducción.

65 FL Siesta



Asientos 1 - 4: Se pueden emplear durante la conducción Asientos 5 - 6: No se deberá emplear durante la conducción

65 TL Siesta



Asientos 1 - 4: Se pueden emplear durante la conducción 5: No se deberá emplear durante la conducción Asiento




6.15 Vista general de la posición durante el día y la noche


A55 GS Siesta



Posición durante el día

A65 GM Siesta






Posición durante la noche





65 FL Siesta




Posición durante el día

65 TL Siesta





Posición durante la noche





Capítulo 7: Instalaciones eléctricas

7.1 Indicaciones de seguridad

Es preciso tener en cuenta:

- No quitar las instrucciones de seguridad y de riesgos en forma de rótulos indicadores situados en los componentes eléctricos.
- No emplear como espacios adicionales de almacenamiento las zonas de instalación de la batería complementaria, del panel de control de a bordo, del cargador y de las cajas de toma de corriente de 230 V.
- Está prohibido fumar o tener una llama libre al controlar las instalaciones eléctricas.
- Sólo los talleres técnicos autorizados deberán realizar trabajos en caso de averiarse el sistema eléctrico.
- Si manipula inadecuadamente el sistema eléctrico del vehículo puede poner en peligro su vida y la de otras personas.
- Solo se deberá emplear una alargadera de tres polos resistente a la intemperie y un enchufe CEE y un acoplamiento para conectar a una red externa de 230 V.

7.2 Elementos de la instalación eléctrica

El suministro de corriente se efectúa mediante la batería suplementaria 80 AH GEL con un cargador de batería automático.

Elementos principales de la instalación eléctrica

- PANEL DE CONTROL PC-100 HBmando de los dispositivos consumidores e indicador de los estados.
- MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN de 12V relé principal, relé de batería en paralelo (12V - 70A), relé del frigorífico, relé de la bomba, dispositivo de carga B1, fusibles de seguridad, protección contra reducción de tensión.
- CARGADOR DE ACUMULADORES carga la batería en servicio de tamponaje.
- SONDA CON VARILLAS mide el contenido del depósito de agua limpia.
- SONDA CON TORNILLOS indicador LED del nivel de llenado completo del depósito de agua residual
- BATERÍA SUPLEMENTARIA CON INTERRUPTOR PRINCI-PAL
 - suministra a todos los dispositivos consumidores
- BATERÍA DE TRACCIÓN
- DÍNAMO carga en paralelo la batería de tracción y de dispositivos consumidores.
- FUSIBLE AUTOMÁTICO DE 230V CON FI suministra y protege los dispositivos consumidores de 230V
- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 50A de 50A / BATERÍAS DE TRACCIÓN y DE DISPOSITIVOS CONSUMIDORES



Consejos y controles

Importante

- Sólo un experto deberá realizar posibles modificaciones en la instalación eléctrica.
- Desconectar la batería y desconectar la red de 230V antes de realizar trabajos de mantenimiento.

Baterías

- Observar las instrucciones de empleo del fabricante de la batería.
- El ácido de la batería del vehículo es venenoso y corrosivo. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Es preciso volver a cargar la batería completamente descargada por lo menos durante 10 horas. La batería puede deteriorarse si está descargada durante un periodo superior a las 8 semanas.
- Evitar una descarga total ya que, en ese caso, se reducirá considerablemente la capacidad de rendimiento y la duración útil.
- Las baterías de gel no precisan mantenimiento pero necesitan cargarse constantemente.
- Controlar que los bornes estén bien fijados y retirar posibles capas de óxido.
- Desconectar retirando el borne del polo negativo si no se va a emplear la batería suplementaria durante un largo periodo de tiempo (más de 1-2 meses). La batería se debilitará porque se irá descargando aunque se desconecte el interruptor principal de la batería

 Si se retira la batería de los dispositivos consumidores, se deberá aislar el polo positivo (para evitar cortocircuitos al conectar el motor).

Cargador de acumuladores

- El cargador tiene un rendimiento de 220 W.
- El cargador funciona con la técnica de carga IU₀U₁.
- En caso de emplear el equipo indebidamente, quedarán anuladas la garantía y la responsabilidad del fabricante.
- No obstruir la ventilación y asegurarse de que haya una ventilación adecuada

Sondas de los depósitos

 No dejar durante mucho tiempo el agua en los depósitos para evitar la formación de una costra, especialmente en el depósito de agua residual. Enjuagar regularmente los depósitos.


Fusible automático de 230V

- Poner el interruptor principal de 230 a "0" (OFF) para desconectar la alimentación de toda la instalación.
- Sólo se deberá conectar y liberar el conexión a la red de 230 V después de quitar la corriente del interruptor principal.

Dispositivos de seguridad

- Sólo se deberá cambiar el fusible defectuoso cuando un servicio técnico autorizado haya encontrado la causa y solventado el error.
- El nuevo fusible deberá tener el mismo valor de amperios que el que se ha retirado.



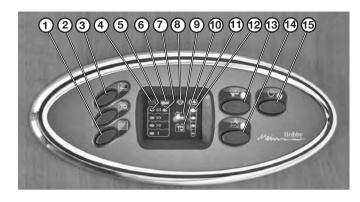

Panel de control PC-100 HB

Explicación de los símbolos

- 1 Tecla para supervisar el depósito de agua limpia.
- ② Tecla para supervisar la batería de dispositivos consumi dores (B2).
- (3) Tecla para supervisar la batería de tracción (B1).
- (5) Los LEDs indican el nivel del depósito de agua limpia.

- El LED de luz intermitente indica que el depósito de agua residual está lleno, el LED 6 también da la señal de alarma.
- (8) Indica que la dínamo está cargando la batería suplementaria.
- (ii) El LED señaliza que se está haciendo la prueba de la batería de los dispositivos consumidores, la luz intermitente indica que la batería está vacía.
- (1) El LED indica que está conectado a la red de 230V.
- (2) Voltímetro de LED para supervisar la tensión de la batería de tracción o de los dispositivos consumidores.
- (i) El combinador de mando de la resistencia térmica del depósito de agua residual depende del interruptor principal y funciona con el motor conectado o conectado con la red de 230V
- Interruptor de la bomba de agua que acciona el relé de la bomba y depende del interruptor principal.
- (5) Interruptor principal de los dispositivos consumidores, la luz intermitente del LED indica que se está quedando vacía la batería de los dispositivos consumidores y que en breve se activará el dispositivo protector de descarga total.


Hobby



Panel de servicio de luces

Explicación de los símbolos

- $\widehat{1}$ ON / OFF
- ② Focos del bloque-cocina
- (3) Revestimiento interior del techo de la cocina
- 4 Plafón de los asientos
- (5) Focos de los asientos
- (6) Luz del entoldado extensible

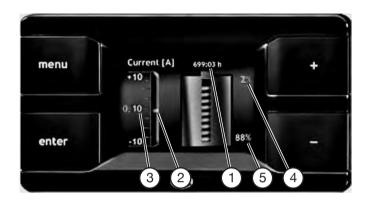

Sensor inteligente de batería (IBS)

Su vehículo puede disponer de manera opcional de un sensor de batería. El control IBS mide la capacidad disponible que queda de batería y también indica su envejecimiento.

Explicación de los símbolos

- Indicador del tiempo restante de utilización Muestra el tiempo restante de utilización siguiendo el consumo actual.
- (2) Indicador de corriente Rojo = Descarga Verde = Carga.
- (3) Corriente como valor numérico Ejemplo: Consumo de corriente 0,1 A.



4 Envejecimiento de la batería


(SOH = State of Health)

Ejemplo: Ya se ha reducido en un 2 % la capacidad inicial de la batería.

(5) Estado de carga

(SOC = State of Charge) Estado actual de la batería

Ejemplo: Estado de la batería del 88%

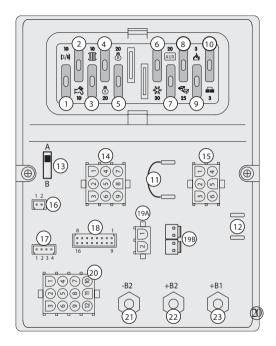

Módulo de distribución

Dispositivos de seguridad

- 1) Fusible 10A para alimentar la luz del entoldado extensible
- ② Fusible 10A para alimentar la bomba de agua



- (3) Fusible 10A para alimentar la calefacción/calentador
- 4 Fusible 20A para el alumbrado
- (5) Fusible 20A para el alumbrado
- Fusible 30A para alimentar el frigorífico de absorción de 12V AFS
- Fusible 20A para la alimentación auxiliar (regulador de carga solar)
- (8) Fusible 25A para alimentar el estribo eléctrico
- (9) Fusible 3A
- 10 Fusible 3A
- (11) Puente
- (12) Salida simulada de la dínamo + D
- Gonmutar para conectar el panel de control:A: PC100 HB; PC 200 HBB: PC100 HB T
- (14) Conexión de los dispositivos consumidores A
- (15) Conexión de los dispositivos consumidores B
- (16) Conexión de la sonda del depósito de agua residual
- (17) Conexión de la sonda del depósito de agua limpia
- (18) Conexión del panel de control
- A Entrada de señal de encendido variante A
- B Entrada de señal de encendido variante B
- Conexión a masa de los dispositivos consumidores
- (1) Conexión del polo negativo de la batería suplementaria
- 2 Conexión del polo positivo de la batería suplementaria
- 23 Conexión del polo positivo de la batería de tracción

7.3 Suministro de corriente

La autocaravana se abastece de energía eléctrica a través de las siguientes conexiones:

- Conexión a la red (tensión alterna de 230 V).
- Batería del montaje exterior (tensión continua de 12 V).

Suministro a través de la conexión a la red

La instalación de 230 V está protegida mediante un interruptor automático de dos polos con interruptor de protección FI y dos fusibles 13 A. El interruptor automático se encuentra en el grupo de asientos detrás del asiento del conductor o en el ropero (dependiendo del modelo). En caso de producirse una avería, el interruptor protector interrumpe el circuito eléctrico completo de 230 V. En la mayoría de los casos la avería se debe a un electrodoméstico defectuoso o un defecto en la línea de alimentación.

- Antes de volver a conectar el interruptor automático se deberá solventar el defecto.
- Si no se puede solventar el defecto, se deberá acudir a un técnico en electricidad.

Para la conexión a la red habrá que considerar lo siguiente:

 La conexión de la autocaravana a la red de 230 V sólo se deberá efectuar con una línea de alimentación de 25 m de longitud como máximo, 3 x 2,5 mm² con enchufe CEE y acoplamiento.








En el caso de tener tambores de arrollamiento de cable sin un sistema de protección para evitar el sobrecalentamiento, se deberá sacar completamente el cable eléctrico del tambor.

- Emplear únicamente enchufes y cable que sigan la normativa CEE.
- Conectar primero el enchufe de acceso al vehículo.
- Después conectar los otros enchufes en la toma de corriente bajo tensión.
- Proceder siguiendo el orden inverso al quitar los enchufes.

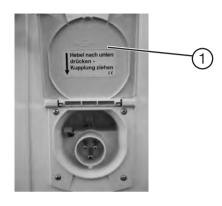

Enchufe exterior

Abrir

Cerrar

Apretar hacia abajo la tapadera abatible

 hasta que encaje.

7.4 Funcionamiento de la unidad de suministro de corriente

Emplazamiento del cargador

El cargador está debajo del asiento del acompañante.

Servicio con conexión a la red de 230 V

Al establecerse una conexión a la red de 230 V se cargarán la batería suplementaria y la de tracción cuando esté conectado el cargador. Esto se indicará en el panel de control.

Proceso de carga

El cargador ha sido construido según el estado actual de la técnica y se carga siguiendo la llamada curva característica ${\rm IU}_0{\rm U}_1$ en tres fases. Cada proceso de carga debería durar por lo menos 12 h.



Las baterías no soportan bien las bajas temperaturas, proporcionando poca corriente a la red de a bordo y toman grandes cantidades de energía del cargador.



El cargador sólo funciona con baterías conectadas en el polo correcto.



Si están conectados los dispositivos consumidores de 12 V, se alargará el tiempo de carga mínimo.

Protección de carga baja

Si la tensión de la batería suplementaria disminuye por debajo de 10,5 V, se desconectarán todos los dispositivos consumidores V mediante un relé.

Desconectar el interruptor principal de 12 V al activarse la protección de carga baja para evitar una descarga adicional de la batería suplementaria.



Función del cargador

Protección del aparato

Si se calienta el cargador debido a las altas temperaturas reinantes o a la elevada corriente de carga, un interruptor bimetálico instalado desconectará el cargador hasta que vuelva a descender la temperatura del cargador.

Lista de comprobación

- Desconectar el motor.
- Establecer la conexión a la red.
- Conectar el interruptor principal de 12 V.
- Desconectar todos los dispositivos consumidores de 12 V (también el frigorífico).

La tensión de la batería suplementaria deberá subir hasta una tensión máxima de 14.4 V.

Si no se obtiene este nivel de carga mediante el cargador instalado, se deberá comprobar lo siguiente:

- ¿Se ha conectado correctamente el cargador a la red?
- ¿Funciona correctamente el cortacircuito de la red del cargador?
- ¿Es superior a 3 voltios la tensión de la batería del cargador?
- ¿Se ha conectado en el polo correcto la batería suplementaria?

Servicio con el motor en marcha

En cuanto se pone en marcha el motor, un relé conecta de manera paralela la batería de arranque y la batería suplementaria. La señal D+ está acoplada al dínamo. De esta manera el dínamo carga las dos baterías. Si no está acoplada la señal D+, se separarán de nuevo las dos baterías. Por esta razón no es posible que se descargue la batería de arranque debido al compartimento habitable.

Sólo es posible conectar el suministro de 12 V del frigorífico mientras está en marcha el vehículo. Con el motor parado se desconectará automáticamente el servicio del frigorífico de 12 V.



Para cargar de manera óptima durante el viaje una batería suplementaria, primero se deberá interrumpir el servicio del frigorífico y conectar el mínimo posible de consumidores de 12 V.

Lista de comprobación

- Desconectar el motor.
- Desconectar todos los dispositivos consumidores de 12 V.
- · Arrancar el motor.



Es preciso que suba la tensión de la batería suplementaria cuando

- la velocidad del motor sea superior al número de revoluciones en régimen de marcha en vacío.
- No descargar totalmente la batería del vehículo.

Si no se obtiene este nivel de carga mediante el dinamo, se deberá comprobar lo siguiente

- ¿Funciona correctamente el dispositivo de seguridad 50
 A en la línea de alimentación a la batería suplementaria
 instalada muy cerca de la batería del vehículo?
- ¿Está la señal de "Motor en marcha" en el distribuidor de fusibles de 12 V?

Servicio con 12 V batería suplementaria

Con la autocaravana parada sin conexión a la red de 230 V y con el motor desconectado, todos los dispositivos consumidores se alimentarán automáticamente mediante la batería suplementaria. Para ello deberá estar conectado el interruptor principal de 12 V.



Sólo se debería descargar la batería suplementaria hasta una tensión de 11 V. Al alcanzar esta tensión de la batería, será preciso cargar mediante el dínamo o mediante la conexión a la red.

7.5 Batería suplementaria

Lugar de montaje

 Debajo del asiento del acompañante o en un compartimento separado, accesible desde fuera (batería adicional con SW).

Características

- La batería no requiere mantenimiento. No es necesario echar agua.
- La batería es hermética y no puede salirse el líquido.
- La batería es resistente a los ciclos y por eso es idónea para el suministro a la red de a bordo.



Al cambiar la batería sólo se deberán emplear baterías del mismo tipo (la misma capacidad y tensión, resistentes a los ciclos, sin mantenimiento y herméticas).



Cambiar la batería

- Al cambiar la batería no se deberá fumar.
- Soltar la conexión de la red de 230 V.
- Antes de conectar al borne o desembornar la batería se deberán desconectar todos los dispositivos consumidores de 12 V.
- Soltar primero el borne de conexión negativo (-).
- Soltar después el borne de conexión positivo (+).
- Retirar la batería.
- Poner la batería nueva.
- Conectar la batería nueva siguiendo el orden inverso.



Interruptor principal

Abajo justo en la parte posterior del asiento del conductor hay un interruptor principal ① j para proteger la batería suplementaria de una descarga total cuando no se emplea el vehículo. Al abrir el interruptor se retirará completamente la batería suplementaria de la red de 12 V.



Es preciso que esté conectado el interruptor principal de la batería mientras se emplea la autocaravana. El peldaño eléctrico de acceso no se insertará automáti-

camente cuando esté conectado el interruptor principal.





7.6 Protecciones por fusible de la instalación eléctrica

Batería suplementaria


La protección principal por fusible se efectúa mediante un cortacircuito fusible 50 A ①. El fusible está cerca de la batería suplementaria.

Circuitos de 12 V

La protección por fusible actúa mediante dispositivos de seguridad situados en el módulo de distribución de 12 V.

Si falla un aparato, habrá que tener en cuenta lo siguiente:

- Comprobar el dispositivo de seguridad del correspondiente circuito eléctrico.
- Cambiar el dispositivo de seguridad.
- Si se vuelve a activar el dispositivo de seguridad, deberá dirigirse al distribuidor oficial autorizado de Hobby.

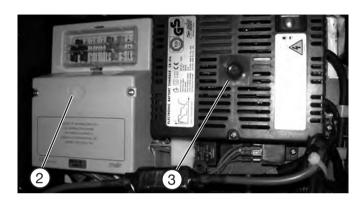

Cargador con módulo de distribución

El cargador ③ y el módulo de distribución ② con dispositivos integrados de seguridad se encuentran delante de la batería suplementaria debajo del asiento del acompañante.





7.7 Navegación móvil

De manera opcional su autocaravana puede equiparse con un sistema de navegación con cámara integrada.



 Leer atentamente las instrucciones de empleo del fabricante del equipo antes de ponerlo en marcha por primera vez.



- Se pueden producir accidenten si desvía su atención del tráfico.
- No manipule el aparato durante la conducción.
- Sólo deberá mirar el display en situaciones seguras con poco tráfico.

7.8 Aparatos instalados posteriormente

Los aparatos electrónicos instalados posteriormente que se empleen durante el viaje (p.ej. teléfonos móviles, equipos radioeléctricos, radios, cámaras de marcha atrás, sistemas de navegación y otros equipos similares) deberán seguir las normativas de compatibilidad electromagnética en su totalidad. Los aparatos deberán tener un permiso según las directrices 72/245/EWG en la versión 95/54/EG ya que en caso contrario no se podrán excluir posibles interferencias en los sistemas electrónicos existentes.

Es preciso disponer necesariamente de una certificación CE al equipar los aparatos que no se pueden emplear durante el viaje.



Capítulo 8: Agua

8.1 Información general



- Al preparar alimentos siempre se deberá emplear agua con características de aqua potable. De la misma forma también se aplicará lo dicho anteriormente a la hora de lavarse las manos y al lavar objetos que estén en contacto con los alimentos.
- Para garantizar una calidad inmejorable del agua, a ser posible se deberá captar el agua directamente de la red pública de agua potable.
- En ningún caso se deberán emplear mangueras de riego, regaderas y otros materiales no aptos para el agua potable para llenar la instalación móvil.
- Si no se emplea la autocaravana durante un largo período de tiempo, se deberá vaciar por completo toda la instalación para el aqua
- Después de pasar largos períodos de estancamiento, es preciso lavar en profundidad el sistema de agua antes de la puesta en servicio. Si hubiera impurezas, se deberá desinfectar el material con productos autorizados y adecuados para dichas instalaciones.

8.2 Abastecimiento de agua

La autocaravana está dotada de un depósito de agua limpia fijo instalado. La bomba eléctrica de agua a presión bombea el agua a cada uno de los lugares desde los cuales se saca agua. Al abrir el grifo se conectará automáticamente la bomba y se bombeará agua al lugar que lo necesite.


El depósito de agua residual recogerá el agua sucia empleada. En el panel de control se comprobará el nivel del depósito de aqua limpia v de aqua residual.

El llenado de agua limpia se efectúa mediante el tubo de carga situado en la pared lateral. El tubo de carga de agua limpia está marcado mediante una tapa azul de cierre (1) y un símbolo para el grifo en el borde inferior del bastidor. La tapa de cierre (1) se abrirá o cerrará con la llave de montaje.

Llenar la instalación para el agua

- Cerrar todos los orificios de salida y válvulas
- Abrir la tapadera abatible (2) del tubo de carga tirando de la tapadera.
- Abrir v cerrar la tapa de cierre 1.
- Llenar el agua potable en el depósito.
- Conectar el interruptor principal de 12V.
- En caso necesario conectar la bomba de agua en el panel de control



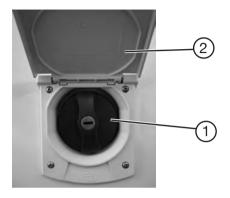

Poner todos los grifos en "caliente" y esperar hasta que salga el agua de los grifos sin hacer burbujas. Sólo de esta manera se podrá garantizar que también esté lleno de aqua el calentador de aqua caliente.



¡Solamente se deberá conectar la bomba cuando esté lleno el depósito de agua limpia ya que, en caso contrario, podría averiarse el sistema si la bomba marcha en seco!



No echar jamás anticongelantes u otros productos químicos en el ciclo de agua. ¡Peligro de envenenamiento! Procurar que se caliente de manera adecuada el depósito de agua limpia durante el servicio en invierno.



Vaciar el depósito de agua limpia

La válvula de descarga (1) está al lado del depósito de agua limpia en los asientos que dan a la pared exterior o se tiene acceso a la válvula mediante una trampilla del retrete.



Siempre es preciso vaciar completamente el depósito de agua limpia cuando no está conectada la calefacción o si no se emplea el vehículo y en especial en caso de heladas.



Depósito de agua residual

El depósito de agua residual tiene un cartucho calentador (aprox. 40 W) que evita que se congele el agua residual cuando haya una ligera helada. Después de conectar el cartucho calentador de agua residual en el panel de control, éste se conectará adicionalmente en cuando la temperatura de aqua residual descienda a unos 8° C.



La conexión del cartucho calentador de agua residual sólo funciona con un suministro de 230 V.



En caso de haber una fuerte helada, se deberá echar adicionalmente un poco de anticongelante (p.ej. sal común) en el depósito de agua residual para que no se congele el agua.



El depósito de agua residual no está protegido de las heladas cuando no se emplea el vehículo. Por esta razón cuando haya peligro de heladas se deberá vaciar completamente el depósito de agua residual.



Jamás se deberá echar agua hirviendo en el desagüe de la pila. Se podrían producir deformaciones y fugas en el sistema de aguas residuales.


Vaciar la instalación para el agua

Llevar la autocaravana a un lugar horizontal.

- Desconectar el suministro de corriente de 12 V en el panel de control.
- Abrir todos los grifos de desagüe.
- Si es posible, abrir la tapa de cierre del depósito de agua limpia.
- Poner los grifos en posición central y abrirlos.
- Colgar la ducha de mano hacia arriba en posición para ducharse.
- Controlar la salida de aqua.
- Limpiar los depósitos y lavarlos a fondo.
- Dejar secar la instalación para el agua el mayor tiempo posible.
- No olvidar vaciar el compartimento del retrete.



Si, de existir peligro de heladas, no se emplea el vehículo, será preciso vaciar toda la instalación para agua. Dejar abiertos los grifos en posición central. Dejar abiertas todas las válvulas de descarga.

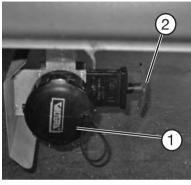



Vaciar el depósito de aguas residuales

- En el lado izquierdo, debajo del vehículo hay una salida de agua residual.
- La corredera (2) k para abrir la salida de agua residual está directamente en la salida o guardada en la caja para botellas, dependiendo del modelo.
- Desatornillar la tapa (1), abrir la corredera (2) o la llave esférica y dejar salir el agua residual.
- Después de descargar completamente el agua residual, se volverá a cerrar la corredera y se atornillará la tapa.



¡No se deberá vaciar jamás el depósito de aguas residuales en plena naturaleza sino que se habrá de hacer en lugares previstos para dicho fin! Suelen existir estaciones de eliminación de residuos en las áreas de servicio de las autopistas, cámpings o gasolineras.

8.3 Preparación de agua caliente

El agua se calienta mediante un calentador integrado en la calefacción con una capacidad de 10 l.


Durante el servicio en verano se podrá calentar el agua independientemente del servicio de caldeo. Para mayor información sobre el calentador, consulte el capítulo 9.3 Calefacción.




Si se alcanzan temperaturas por debajo de los 3° C aprox. sin corriente en la válvula de seguridad o de descarga, ésta se abrirá automáticamente y en caso de haber helada vaciará el contenido del calentador mediante una pieza de conexión para el vaciado.



Si se emplea la instalación de agua fría sin calentador, se llenará de agua la caldera del calentador. Para evitar deterioros causados por las heladas, el calentador deberá vaciarse mediante la válvula de descarga, incluso cuando no se utilice.

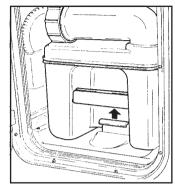

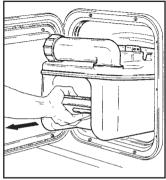

8.4 Retrete con agua corriente

Preparar el retrete


• Abrir la trampilla del retrete (ver 5.1) y tirar hacia arriba del estribo de fijación para sacar el depósito de materias fecales.




Sólo se podrá sacar el depósito de materias fecales con la compuerta cerrada.

- Sacar derecho el depósito de materias fecales hasta llegar al tope.
- Inclinar ligeramente el depósito de materias fecales y después sacarlo completamente.
- Poner vertical el depósito de materias fecales.
- Girar hacia arriba la pieza de conexión de vaciado.



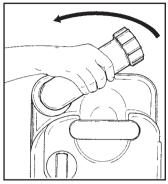


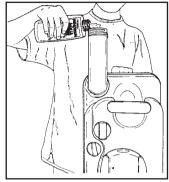




Emplee moderadamente el líquido para instalaciones sanitarias. ¡Al excederse en la dosis no se evitará que se formen posibles malos olores!

- Llenar la cantidad indicada de líquido para instalaciones sanitarias en el depósito de materias fecales.
- Después verter agua hasta cubrir completamente el fondo del depósito de materias fecales.
- Volver a girar hacia atrás la pieza de conexión para el vaciado.

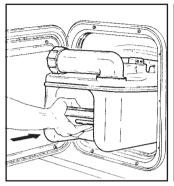

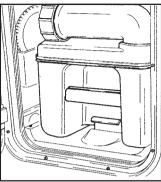



No echar jamás el líquido para instalaciones sanitarias directamente en la taza del retrete.

- Volver a colocar el depósito de materias fecales en su sitio.
- Es preciso tener en cuenta que se deberá asegurar el depósito de materias fecales con el estribo de fijación.
- Volver a cerrar la trampilla de servicio.









Uso

- Girar la taza del retrete a la posición deseada.
- Deje correr un poco de agua en la pila, pulsando el botón de descarga o abra la corredera, tirando hacia usted de la empuñadura de válvula situada debajo de la pila.
- Usar el retrete
- Después de su empleo, abrir la corredera (si todavía está cerrada) y tirar de la cadena. Cierre la compuerta después del uso.

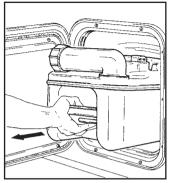

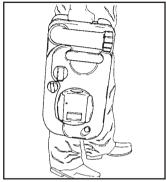


Vaciar el depósito de materias fecales


Se deberá vaciar el depósito de materias fecales a más tardar cuando se encienda el LFD. Se recomienda vaciar antes el depósito. Se enciende el LED cuando el depósito contenga más de 15 litros. A partir de este momento se dispondrá de una capacidad de 2 litros, que corresponde aprox. a 5 usos.

• Abrir la trampilla del retrete y tirar hacia arriba del estribo de fijación para sacar el depósito de materias fecales.



Sólo se podrá sacar el depósito de materias fecales con la compuerta cerrada.

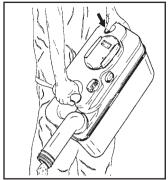

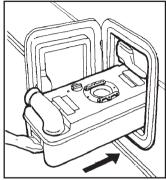



¡No se deberá vaciar jamás el depósito de materias fecales en plena naturaleza sino que se habrá de hacer en lugares previstos para dicho fin!

- Llevar el depósito de materias fecales a un lugar de vaciado previsto para dicho fin. Poner hacia arriba la pieza de conexión de vaciado.
- Retirar el cierre de la pieza de conexión de vaciado.
- Poner hacia abajo el depósito de materias fecales con la pieza de conexión de vaciado.
- Accionar y mantener pulsado el botón de ventilación con el dedo pulgar. Se vaciará el depósito de materias fecales.
- Volver a colocar el depósito de materias fecales en su sitio. Empujar el depósito de materias fecales hasta que encaje el retén del depósito de materias fecales, quedando enclavado.
- Volver a cerrar la trampilla de servicio.



Toma de agua de la ducha exterior (extra)

Abrir

Empujar hacia arriba la tapadera abatible (1) para acceder a la conexión de aqua.

Cerrar

- Retirar la pieza de conexión del tubo flexible de la ducha exterior (2) y poner la tapa protectora
- Desplazar hacia abajo la tapadera abatible.

Capítulo 9: Gas

9.1 Reglas generales de seguridad para el empleo de instalaciones de gas licuado



¡Está prohibido encender la calefacción durante el viaje! **Excepción:**

El vehículo está equipado de manera opcional con un regulador de la presión de gas durante la conducción (por ej. Control CS, SecuMotion).

Verificación de la instalación de gas

- Encargar a un experto que verifique las instalaciones de gas licuado antes de poner por primera vez en servicio.
- Un experto del sector del gas licuado deberá verificar la instalación de gas cada 2 años. Se deberá confirmar en un certificado de revisión técnica según DVGW hoja de servicios G 607 y EN 1949.
- También se deberán verificar las conducciones de gases de escape y el regulador.
- Le recomendamos sustituir el regulador de seguridad cada 6 años a más tardar.
- También se deberá comprobar regularmente el tubo flexible de conexión por si estuviera dañado. Si se constata la existencia de fisuras, puntos porosos u otros defectos similares, será preciso cambiar inmediatamente el tubo flexible.
- El cliente es responsable de encargar que se realice la verificación.



Si se sospecha que hay una fuga de gas, se deberán tomar inmediatamente las siguientes medidas:

- Cerrar la válvula de paso de la botella de gas.
- Se prohíbe terminantemente exponerse a fuentes de encendido como una llama libre o fumar.
- · Ventilar los habitáculos.
- Salir de la zona peligrosa.
- Informar a las personas que estén en el área próxima (vigilante de la zona) y si fuera necesario, avisar a los bomberos.

Sólo se volverá a poner en servicio la instalación de gas después de que un experto la haya controlado.

Construcciones posteriores y modificaciones

- Sólo un experto deberá realizar construcciones posteriores y modificaciones en la instalación de gas.
- Sólo se pondrán en funcionamiento equipos con una presión de conexión de 30 mbar.
- Al realizar cualquier modificación de la instalación de gas, un experto acreditado deberá hacer una nueva revisión del sistema de gas y confirmarlo por escrito.



Regulador v válvulas

- Emplear únicamente reguladores especiales de gas para vehículos con válvula de seguridad. No se admiten otros reguladores, según la hoja de trabajo DVWG G 607, ya que estos no bastan para las elevadas solicitaciones a las que está sometido el regulador.
- Los dispositivos reguladores de presión deberán tener una presión fija de 30 mbar. Para ello será preciso considerar las exigencias de EN 12864, anexo D. El coeficiente del volumen de paso del dispositivo regulador de presión es de 1,2 kg/h.
- Conectar manualmente con cuidado la manquera de alta presión a la botella (atención: rosca a la izquierda). Para ello no emplear llaves, tenazas ni otras herramientas similares.
- En el caso de temperaturas por debajo de 5 °C se deberá emplear la instalación anticongelante (Eis-Ex) para el regulador.



La presión del servicio de gas es de 30 mbar.

Antes de la puesta en servicio

- El tubo de gases de escape deberá estar conectado de manera hermética v compacta a la calefacción v a la chimenea. No deberá presentar ningún tipo de desperfecto.
- Se deberán mantener libres las ventilaciones.
- Retirar la nieve de la chimenea en caso necesario.
- Retirar la suciedad o posible nieve derretida del orificio de aspiración del aire de combustión situado en la pared lateral. De no hacerse así, los gases de escape podrían presentar una alta concentración no admisible de dióxido de carbono.
- No se deberán cerrar las ventilaciones de seguridad.
- Le recomendamos que tenga siempre a disposición un extintor de polvo seco con una capacidad de por lo menos 1 kg situado en la puerta de acceso y una manta refractaria al lado del hornillo. Familiarícese sobre el terreno con las prescripciones adoptadas de seguridad para evitar incendios.



No emplee jamás aparatos transportables para cocinar o de calefacción, a excepción de calefactores eléctricos, y nunca use radiadores eléctricos por el riesgo que existe de incendio y de asfixia.



¡Lea detenidamente las instrucciones de empleo de los fabricantes de los aparatos!






9.2 Aprovisionamiento de gas

La autocaravana está equipada con una instalación de gas propano (no se suministra la botella de gas). Esta instalación hace funcionar los siguientes aparatos:

- hornillo
- frigorífico
- calefacción
- calentador de agua caliente
- horno
- posibles accesorios especiales



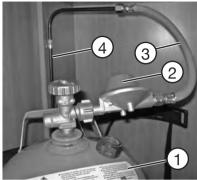


Caja para las botellas de gas


El acceso a la caja para las botellas de gas, dependiendo del modelo, está en la cochera posterior o en la pared lateral por separado.

La caja para las botellas de gas incluye 2 cajas de gas propano de 11 kg (T 555 FS y T 555 AK FS 1 de 11 kg y 1 de 5 kg). La caja para las botellas de gas tiene cabida para 2 botellas de gas propano (1) de 11 kg. Las botellas de gas están conectadas a la red de suministro (4) con un tubo flexible (3) mediante un regulador de seguridad (2) Las botellas están sujetas con dos correas por separado (5) al fondo de la caja para las botellas de gas y al lado frontal.



Sólo se deberán transportar botellas de gas en la caja para las botellas de gas.

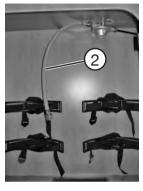

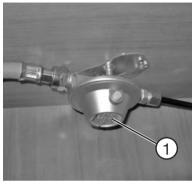

Regulador del gas para Francia y Gran Bretaña

Debido a la normativa específica del país, el regulador del gas deberá estar montado en la pared de la caja de gas en vehículos que circulen por Francia y Gran Bretaña. Esto requiere el montaje de un tubo flexible de alta presión y se evita tener que emplear tubos flexibles estándar de baja presión.

- Regulador del gas montado en la pared (1)
- Tubo flexible de alta presión (2)



Al cambiar el tubo flexible es preciso tener en cuenta que en el caso de los reguladores del gas montados en la pared se emplearán tubos flexibles de alta presión.

Para la caja de las botellas de gas habrá que considerar lo siquiente:

- Controlar la fijación de las botellas de gas antes de iniciar cualquier viaje.
 - Poner las botellas de gas en vertical y cerrar las válvulas.
- Volver a sujetar las correas sueltas.
- Cada vez que se cambien las botellas se deberá comprobar la estanqueidad del tubo flexible de alta presión en la botella con agentes detectores de fugas.
- La caja para las botellas de gas no es adecuada para transportar accesorios.
- En todo momento se deberá tener libre acceso a las válvulas de cierre de las botellas de gas.
- No se deberán cerrar las ventilaciones de la caja para botellas de gas.
- Cerrar la caja para las botellas de gas para evitar el acceso de personas no autorizadas.



Las botellas de gas deberán estar cerradas mientras el vehículo esté en marcha.

Cambiar las botellas de gas



Al cambiar las botellas de gas no se deberá fumar ni producir llamas abiertas. Después de cambiar las botellas de gas se deberá comprobar si sale gas de las conexiones. Para ello rociar las conexiones con un aerosol de detección de

- Abrir la puerta de la caja para botellas.
- Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas. Tener en cuenta el sentido de la flecha.
- Desatornillar manualmente de la botella de gas el regulador de la presión del gas con el tubo de goma para gas. (Rosca a la izquierda).
- Soltar las cintas de sujeción y sacar la botella de gas.
- Volver a poner la botella de gas llena en la cajas para bo tellas.
- Volver a apretar bien las cintas de sujeción.
- Atornillar manualmente a la botella de gas el regulador de la presión del gas con el tubo de goma para gas. (Rosca a la izquierda).
- Comprobar si sale gas de los puntos de conexión. Para ello rociar las conexiones con un aerosol de detección de fugas.
- Cerrar la puerta de la caja para botellas.

Válvulas de cierre de gas

Se ha montado la correspondiente válvula de cierre de gas en cada aparato de gas instalado. Las válvulas de cierre de gas están en el cajón de la cocina encima del cubertero (AK) o en el último cajón de la cocina (TI) y están marcadas con los correspondientes símbolos.







Calefacción Horno Cocima de gas Frigorífico

Para las llaves de cierre y válvulas habrá que considerar lo siquiente:

- Cerrar todas las válvulas de los aparatos de gas durante el viaje.
- En la foto inferior aparecen las llaves de cierre cerradas. Para abrir las válvulas se girarán hasta que estén verticales. (ver foto superior)
- No se deberá encender ninguna lámpara al llenar el depósito de combustible del vehículo ni durante el viaje ni en garajes.



Si se sospecha que hay un escape en la instalación de gas, se deberán cerrar inmediatamente las llaves de cierre y las válvulas de las botellas de gas en la caja para botellas.



A lo largo de los años pueden producirse mínimas fugas debido a las sacudidas. Si existe sospecha de fugas, se deberá encargar al concesionario o a un taller de instalaciones de gas que realice la verificación.



Jamás se deberá comprobar la estanqueidad con una llama directa.




Regulador del gas con sensor de colisión (extra)

Es posible calentar el vehículo también durante el viaje con el sistema MonoControl CS.

El sensor integrado de colisión interrumpe automáticamente el suministro de gas en caso de producirse un accidente y evita que haya un escape de gas.

(Efecto de retardo de 3,5g \pm 0,5 g ; corresponde a una velocidad de choque de 15-20 km/h contra un obstáculo fijo)

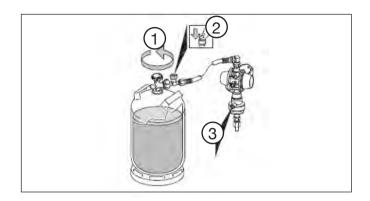

Puesta en servicio

- 1 Abrir la válvula para botellas de gas
 - Pulsar con fuerza el dispositivo de seguridad antirrotura (pulsador verde) situado en el tubo flexible de alta presión.
- ② Pulsar el botón verde de reajuste (reposición del elemento de activación del sensor de colisión) en el MonoControl CS en caso necesario (por ej. después de volver a montar el sistema o si golpea involuntariamente la botella de gas con la instalación reguladora de presión de gas).


Cambiar la botella de gas



Para atornillar y destornillar se deberá emplear el elemento auxiliar para apretar tornillos que se envía adjunto ya que de esta manera se garantizará el par de apriete necesario.

- Abrir la puerta de la caja para botellas.
- Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas.
 Tener en cuenta el sentido de la flecha.
- Desatornillar de la botella de gas el tubo flexible de alta presión.
- Soltar las cintas de sujeción y sacar la botella de gas.
- Reponer la botella llena de gas en la caja para botellas y amarrarla a conciencia con las dos cintas de sujeción.
- Atornillar el tubo flexible de alta presión a la botella de gas llena.
- Abrir la válvula de la botella de gas llena
- Activar el dispositivo de seguridad antirrotura (ver puesta en servicio)
- Comprobar si sale gas de los puntos de conexión. Para ello rociar las conexiones con un aerosol de detección de fugas.
- Cerrar la puerta de la caja para botellas.



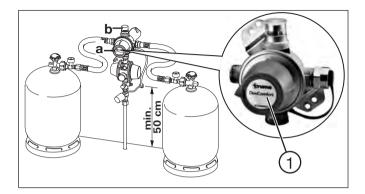

Válvula de inversión de la instalación de gas de dos botellas (extra)

La válvula de inversión DuoControl CS permite cambiar automáticamente de la botella de servicio a la botella de reserva. El sensor de colisión está integrado en el sistema DuoControl y permite poner la calefacción durante la conducción.



El funcionamiento es similar al sistema MonoControl.

- a Girar el botón giratorio hacia la izquierda (1) o derecha para determinar la botella que estará en servicio.
- b Muestra el estado de la botella de servicio

Verde: Ileno Rojo: vacío

Función


 Conectar las botellas de gas y abrir las válvulas de las correspondientes botellas de gas. Girar el botón giratorio hacia la izquierda o derecha hasta llegar al tope.

Al llegar a una presión de la botella inferior a 0,5 bar, la válvu la cambiará automáticamente la botella de servicio



¡Al cambiar la botella no se deberá fumar ni producir llamas abiertas!



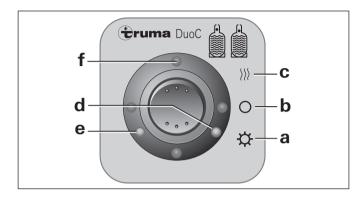

Indicador a distancia de la válvula de inversión (extra)

El indicador a distancia está conectado con la válvula de inversión de la instalación de gas con dos botellas.

- a Servicio en verano. Si se acciona hacia abajo el interruptor, el LED mostrará el estado de la botella de servicio.
- Indicador apagado.
- Servicio de invierno. Si se acciona hacia arriba el interruptor, además de aparecer el estado se calentará la válvula de inversión. (Se enciende el LED amarillo)
- d LED rojo (botella de servicio vacía)
- e LED verde (botella de servicio llena)
- LED amarillo (servicio en invierno)

Capítulo 10: Equipos incorporados

10.1 Información general

En este capítulo encontrará indicaciones sobre los equipos incorporados de la autocaravana. Las indicaciones hacen referencia al funcionamiento de los equipos. En parte en el caso de los equipos descritos se trata de equipamientos especiales. Para mayor información sobre los equipos incorporados por separado, deberá consultar las instrucciones de empleo que vienen a parte y se encuentran en la cartera azul del vehículo.



Las reparaciones de los equipos incorporados sólo las deberá realizar un técnico especializado.



Para realizar trabajos de mantenimiento y reparación sólo se deberán emplear piezas originales del fabricante de los equipos.



Cualquier modificación que se realice en los equipos incorporados o si no se observan las prescripciones de empleo, expirará la garantía y se excluirán los derechos de garantía. Además queda cancelado el certificado de aptitud técnica del equipo y en algunos países también el certificado de aptitud técnica del vehículo.



Para poner en funcionamiento los aparatos de gas, reguladores de gas y botellas de gas es preciso también seguir las indicaciones que aparecen en el capítulo 9.



Para el poner en funcionamiento los equipos eléctricos es preciso observar las indicaciones que aparecen en el capítulo 7.



10.2 Calefacción

La calefacción de gas licuado Combi es una calefacción por aire caliente con calentador incorporado de aqua caliente (capacidad: 10 l).


Es posible operar sin restricciones con el servicio de calentamiento tanto con cabida de agua como sin ella.

Puesta en servicio

- Aiustar las toberas de salida de aire en la autocaravana de manera que el aire caliente salga allí donde se desee.
- Comprobar si está libre la chimenea. Es imprescindible retirar todas las cubiertas.
- Abrir la botella de gas y las llaves principales para gas.


Elemento de control

- a Botón giratorio de temperatura ambiente (1-5)
- **b** Se enciende LED verde de "Servicio" Está activa el LED verde de "Marcha en inercia" de reducción de temperatura del aparato

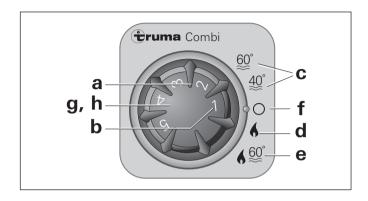

- c Servicio en verano (Temperatura del agua 40° C ó 60° C)
- d Servicio en invierno (Calentar sin la temperatura controlada del agua o con la instalación vacía para aqua)
- e Servicio en invierno (Calentar con la temperatura controlada del agua)
- f Interruptor giratorio "OFF"
- g Se enciende el LED verde de "fase de calentamiento del calentador"
- h Se enciende el LED rojo, LED rojo se enciende con luz intermitente.
 - Registrar la "avería" y limpiar cuidadosamente con un pincel la rueda del ventilador.



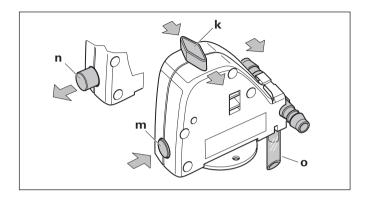

FrostControl

FrostControl es una válvula de descarga o de seguridad sin corriente. Hace que se vacíe automáticamente el contenido del calentador mediante una pieza de conexión para el vaciado en caso de haber peligro de heladas.

En caso de haber sobrepresión en el sistema, se compensa automáticamente la presión por impulso mediante la válvula de seguridad. La válvula de descarga está en la conexión de la calefacción de su vehículo.

- k Interruptor giratorio en posición de "servicio"
- m Pulsador en posición de "cerrado"
- n Pulsador en posición de "vaciar"
- Pieza de conexión para el vaciado (se conduce hacia fuera a través del suelo del vehículo)

Activar

- Accionar ligeramente el botón desde la posición (m), gi rando al mismo tiempo el interruptor 90° hacia la posición (k).
- Cuando el interruptor está en la posición (k), el botón se que da en la posición (m)

Desactivar

- Girar 90° el interruptor desde la posición (k) en posición paralela hacia el control antiheladas.
- El botón salsa simultáneamente desde la posición (m) a la posición (n).



Sólo se podrá cerrar manualmente con temperaturas a partir de unos 7° C en la válvula de descarga, empleando el pulsador (posición m) y se podrá llenar el calentador.




En caso de haber temperaturas inferiores a aprox. 3° C en la válvula de descarga, ésta se abrirá automáticamente, el pulsador saltará hacia afuera (posición n) y saldrá el agua del calentador a través de la pieza de conexión para el vaciado (o).



En todos los vehículos el sistema FrostControl está situado muy cerca de la calefacción.




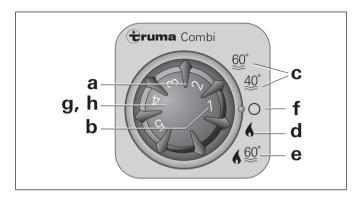

Servicio en verano

Poner el interruptor giratorio en el elemento de control en posición (c - servicio en verano) 40° C ó 60° C.

Se encienden LED verde (b) y amarillo (g). Después de alcanzar la temperatura ajustada del aqua (40° ó 60°) se desconectará el quemador, apagándose el LED amarillo (g).

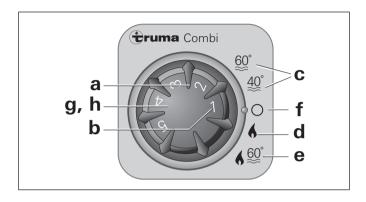

Servicio de invierno

Calentar con la temperatura controlada del agua

• Poner el interruptor giratorio en posición de servicio (e). Girar el botón giratorio (a) a la posición deseada del termostato (1-5).

Se enciende el LED verde (b) de servicio, indicando a la vez la posición de la temperatura ambiente seleccionada. El LED amarillo (g) indica la fase de calentamiento del agua. El aparato selecciona automáticamente la etapa de potencia que se necesita. Al alcanzarse la temperatura ambiente ajustada en el elemento de control, el quema dor pasa al nivel más bajo, calentando el agua a 60°. El LED amarillo (g) se apaga al llegar a la temperatura del aqua.



Calentar sin la temperatura controlada del agua

- Poner el interruptor giratorio en posición de servicio (d).
- Girar el botón giratorio (a) a la posición deseada del termostato (1-5).

Se enciende el LED verde (b) de servicio, indicando a la vez la posición de la temperatura ambiente seleccionada. El LED amarillo (g - fase de calentamiento del agua) se enciende sólo al llegar a temperaturas de agua inferiores a 5° C. El aparato selecciona automáticamente la etapa de potencia que se necesita.

El quemador se desconectará al llegar a la temperatura ambiente ajustada en el elemento de control. El ventilador de aire caliente sigue funcionando a baja velocidad mientras que la temperatura de soplado (en el aparato) sea superior a 40° C. Si el calentador está lleno, también se calentará automáticamente el agua. La temperatura del agua dependerá de la potencia calorífica desprendida y de la duración del caldeo para alcanzar la temperatura ambiente.

Calentar con la instalación vacía para el agua

- Poner el interruptor giratorio en posición de servicio (d).
- Girar el botón giratorio (a) a la posición deseada del termostato (1-5).

Se enciende el LED verde (b) de servicio, indicando a la vez la posición de la temperatura ambiente seleccionada. El LED amarillo (g) se enciende sólo al llegar a temperaturas del aparato inferiores a 5° C. El aparato selecciona automáticamente la etapa de potencia que se necesita. El quemador se desconectará al llegar a la temperatura ambiente ajustada en el elemento de control.



Desconectar

 Desconectar la calefacción con el interruptor giratorio (posición f). Se apaga el LED verde (b).



Si se enciende con luz intermitente el LED verde (b) después de desconectar el sistema, significa que está activada la marcha en inercia de reducción de la temperatura del equipo. Finalizará a los pocos minutos y se apagará el LED verde (b).



En caso de avería se encenderá el LED rojo (h). Para conocer las posibles causas del error, consulte las instrucciones para la localización de averías del fabricante del equipo que se envían por separado .

Llenado del calentador

- Cerrar la válvula de descarga, accionando el pulsador hasta que quede enclavado.
- Conectar el suministro de corriente de 12 V, accionando el interruptor principal situado en el panel de control.
- Abrir todas las llaves de agua y poner en "caliente" y dejarlas abiertas hasta que se llene el calentador, desplazando el aire.




Conectar **primero** la calefacción cuando haya temperaturas inferiores a aprox. 7° C para calentar el espacio de rebote y el FrostControl en la válvula de descarga. A los pocos minutos, cuando la temperatura en el FrostControl sea superior a 7° C, se podrá cerrar la válvula de descarga.

Vaciado del calentador

- Desconectar el suministro de corriente de 12 V en el panel de control.
- Abrir las llaves de agua caliente.
- Girar 180° el interruptor giratorio de la válvula de descarga hasta que quede enclavada (saltará hacia afuera el pulsador), se abrirá la válvula de descarga y se vaciará fuera el contenido del calentador.



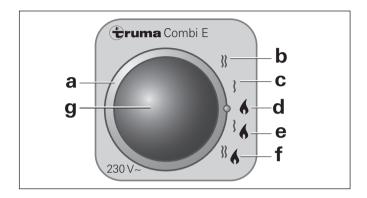

10.3 Calefacción eléctrica (extra)

La calefacción eléctrica dispone adicionalmente de calentadores de inmersión para el servicio eléctrico que se pueden conectar o combinar de forma manual.

- a Interruptor giratorio para la selección de energía
- b Servicio eléctrico de 230 V, 1800 W
- c Servicio eléctrico de 230 V, 900 W
- d Servicio de gas
- Servicio combinado* (servicio eléctrico y de gas de 900 W)
- Servicio combinado* (servicio eléctrico y de gas de 1800 W)
- g Se enciende el LED amarillo de "servicio eléctrico"

* °Sólo servicio en invierno!

Durante el servicio en verano el equipo selecciona automáticamente el servicio eléctrico con la potencia eléctrica previamente seleccionada de 900 W ó 1800 W.





10.4 Calefacción auxiliar en la cabina del conductor (extra)

La calefacción está conectada con el circuito de agua y el suministro de corriente funciona con una batería suplementaria de 12V.

Función

Mediante el interruptor situado en la cabina del conductor se determinará manualmente el funcionamiento de la calefacción.

Si se pone el interruptor en posición (1), sólo se activará el funcionamiento de la calefacción en la cabina del conductor.

Si se pone el interruptor en posición (2), se activará el funcionamiento de la calefacción del motor, calentándose también el espacio interior.

10.5 Frigorífico

Tipos de servicio

Se puede poner en marcha el frigorífico de tres formas.

- Servicio de 12 V: ① Suministro de corriente procedente de la batería de la autocaravana.
- Servicio de 230 V: ② Suministro de corriente procedente de una fuente externa.
- **Gas licuado**: ③ Suministro procedente de las botellas de gas de la autocaravana.



Para ello es preciso tener en cuenta las instrucciones de empleo del fabricante que se envían por separado.



Servicio de 12 V

Sólo se deberá emplear el servicio de 12 V durante el viaje, estando el motor en marcha. Durante los descansos y paradas intermedias largas se deberá desconectar el servicio de 12 V y elegir otro modo de servicio.

- Ponga el conmutador de selección de energía en servicio de batería. (1)
- El servicio de 12 V sólo funciona cuando está en marcha el motor del vehículo.
- El frigorífico funciona sin regulación termostática (funcionamiento en régimen continuo). Por esta razón el servicio de 12 V sólo sirve para mantener la temperatura que se ha alcanzado.
- Girar a la posición 0 para desconectar el conmutador de selección de energía (4).



Servicio de 230 V

- Ponga el conmutador de selección de energía en servicio de conexión a la red. (2)
- Regular la temperatura con el termostato (6), no se han asignado valores absolutos de temperatura a los grados de temperatura.
- Girar a la posición 0 para desconectar el conmutador de selección de energía (4).

Servicio de gas

- Ponga el conmutador de selección de energía en servicio de gas. 3
- Abra la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula de cierre de gas del "frigorífico".
- Gire complemente el termostato (6) y manténgalo pulsado. El frigorífico se encenderá automáticamente o al accionar repetidamente el botón de encendido manual (dependiendo del modelo).
- Si está activado el servicio de gas, el indicador óptico pasará al área verde 5.
 - Y es entonces cuando se soltará el termostato.
- Repita el paso anterior en caso de que haya fallado el encendido.
- Regular la capacidad frigorífica con el termostato 6, no se han asignado valores absolutos de temperatura a los grados de temperatura.

- Girar a la posición 0 para desconectar el conmutador de selección de energía (4).
- Abra la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula de cierre de gas del "frigorífico".



Las condiciones ambientales influyen en el rendimiento del grupo frigorífico. El sistema reacciona lentamente a modificaciones del regulador termostático, pérdida de frío al abrir la puerta o si se almacena mercancía. Es preciso colocar la cubierta de invierno (accesorios Dometic) a temperaturas inferiores a +10°.

Recomendamos instalar un ventilador adicional (accesorios Dometic) si se mantienen temperaturas superiores a +32°C.









Para evitar que se produzcan moho y malos olores, dejar siempre inmovilizada la puerta del frigorífico en posición de ventilación siempre que el frigorífico esté desconectado.

Bloqueo de la puerta del frigorífico



Durante el viaje la puerta del frigorífico deberá estar siempre cerrada y enclavada.

En la puerta del frigorífico hay un dispositivo automático de enganche. Al cerrar el frigorífico apretando bien la puerta, activará automáticamente este sistema de enganche.


Enclavamiento del sistema Slim Tower:


Tirar de la empuñadura y abrir la puerta del frigorífico.

Enclavamiento Dometic:

Accionar el pulsador y abrir el frigorífico.



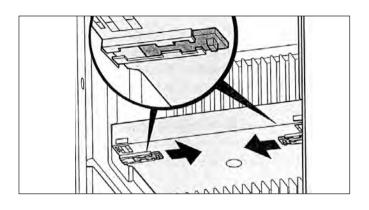

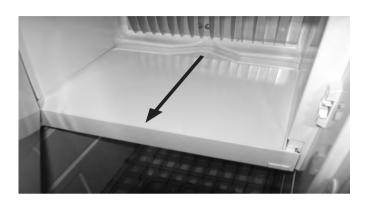

Retirar el compartimento del congelador

- Desenclavar el compartimento congelador con ayuda de un destornillador.
- Sacar la puerta.
- Desplazar las dos pinzas hacia el centro.
- Sacar un poco el compartimento del congelador.
- Desenganchar la puerta.
- Retirar el fondo





Para calentar el vehículo jamás se deberá emplear el hornillo u otros aparatos que consumen el aire de combustión del espacio interior. De no cumplirse esta indicación, existe un serio peligro para la vida de las personas debido a una falta de oxígeno y a que pueda producirse monóxido de carbono no perceptible por el olfato.



No se deberá poner en funcionamiento el hornillo con el recubrimiento de cristal cerrado.

10.6 Cocina de gas

El bloque-cocina de la autocaravana está equipado con una cocina de gas de 3 fuegos.

Antes de la puesta en servicio

- Abrir la válvula para botellas de gas y la válvula de cierre instantáneo en el tubo conductor de gas.
- Abrir la claraboya o la ventana de la cocina
- Los mandos de los aparatos de gas que deberán apretarse para encender el sistema, harán resorte volviendo automáticamente a la posición original después de pulsarse.





Servicio

- Abrir el recubrimiento de cristal (1)
- Poner en posición de encendido (llama alta) y pulsar el botón giratorio (2) del punto del quemador deseado.
- Encender el guemador con un encendedor de gas, una cerilla o mechero.
- Mantener pulsado el botón giratorio otros 5-10 segundos más para que se active el dispositivo de seguridad de la llama.
- Soltar el botón giratorio (2) y girar a la posición deseada (mayor o menor llama).
- Si no se enciende el hornillo, habrá que repetir la operación desde el principio.
- Para desconectar la llama de gas, se girará el botón giratorio (2), volviendo a la posición "0".
- Cerrar la válvula de cierre de la cocina de gas.



Emplear quantes o paños de cocina al manejar ollas, sartenes y objetos similares calientes. Peligro de quemarse!



Después de cocinar se deberá dejar abierto el recubrimiento de cristal hasta que los quemadores havan dejado de producir calor. De no hacerlo así, podría reventar la placa de cristal.



No dejar cerca del hornillo objetos fácilmente inflamables como paños de cocina, servilletas, etc. Peligro de incendio°





10.7 Horno (extra)



- No se deberán cerrar los respiraderos que hay en el horno.
- Poner en funcionamiento el horno sólo cuando haya conexión a la red de 230 V o de 12 V (encendido automático).
- Cuando el horno esté en funcionamiento deberá estar abierta la ventana de techo o alguna ventana.
- La puerta del horno deberá estar abierta durante el proceso de encendido.
- Si no se enciende el horno, habrá que repetir la operación desde el principio.



- En el caso de que se apague por error la llama del quemador, ponga el regulador giratorio en posición cero y deje apagado el quemador por lo menos un minuto y sólo después es cuando podrá volver a encenderlo.
- Nunca se deberá poner en funcionamiento el horno sin nada dentro (alimentos para calentar).
- No emplear el grill (equipamiento especial) más de 25 minutos.
- No se deberá emplear nunca el horno para calentar la autocaravana.


Conectar

- Conectar el suministro de corriente de 12 V en el interruptor principal del panel de control.
- Abra la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula de cierre de gas del "horno".
- Abra completamente la puerta del horno.
- Coloque la bandeja o parrilla del horno de manera que las llamas no lleguen directamente.
- Pulsar ligeramente el regulador giratorio y poner en la posición deseada de encendido (horno o asador).
- Pulsar el regulador giratorio. Saldrá gas al quemador y se encenderá automáticamente la llama.
- Mantenga pulsado el regulador giratorio durante unos segundos hasta que la válvula del piloto de seguridad mantenga abierto el suministro de gas.
- Suelte el regulador giratorio y ponga el nivel deseado de rendimiento (sólo horno).
- Cierre con cuidado la puerta del horno para que no se apaque la llama.



Desconectar

- Poner el regulador giratorio en posición cero. Se apagará la llama.
- Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula de cierre de gas del "horno".

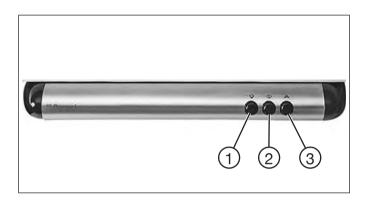

10.8 Campana extractora (extra)

El ventilador incorporado extrae el vapor de cocción, dirigiéndolo directamente hacia afuera.

- Luz
- Conectar
- Ajuste de la velocidad del ventilador



Es preciso limpiar regularmente el filtro en el que se condensa la grasa del vapor de cocción.






10.9 Aire acondicionado en el techo (extra)

El equipo de aire acondicionado se encuentra en el techo del compartimento habitable en lugar de estar en la claraboya. Para disfrutar de un buen servicio y mejorar el rendimiento del equipo de aire acondicionado, se deberán tener en cuenta los siguiente puntos:



- Prestar atención al aislamiento térmico, tapar las juntas y cubrir las botellas de gas.
- Evitar que se abran y cierren innecesariamente puertas y ventanas.
- No obstruir ni tapar las entradas de aire u orificios.
- No pulverizar agua en el equipo de aire acondicionado.
- Mantener alejado de la instalación todo material fácilmente inflamable.

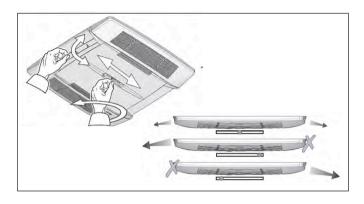

Ajuste de la dirección de ventilación

- Primero girar el botón giratorio en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Colocar la corredera en la correspondiente dirección deseada de ventilación.
- Girar el botón giratorio en sentido de las manecillas del reloj.



Capítulo 11: Mantenimiento y conservación

11.1 Mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

Existen intervalos fijos de mantenimiento tanto para la autocaravana como para las instalaciones integradas en ella.



Observar también los intervalos de mantenimiento del vehículo básico de Ford.

Trabajos de mantenimiento del vehículo básico de Ford

No todos los concesionarios con talleres de servicio técnico de Ford están equipados debidamente para reparar o hacer trabajos de mantenimientos para autocaravanas.

Existe el llamado concesionario de Ford Service Premium que también se ha especializado en autocaravanas.

Si lo solicita, recibirá directamente como cliente una lista de estos concesionarios de servicio técnico.

Contacto:

Atención al cliente de Ford

Tel. +49 221 903-3333

Central para clientes de autocaravanas

Tel. +49 221 903-3332

Central para cuestiones técnicas

Tel. +49 221 903-2075

Dirección de correo electrónico de la central kunden@ford.com

Para mayor información visítenos en la página web www.ford.de

Hobby le recomienda que antes de ir, llame al concesionario de servicio técnico para preguntar si disponen de las capacidades necesarias (por ej. una plataforma elevadora lo suficientemente grande) y evitar así posibles malentendidos.



Para los intervalos de mantenimiento habrá que considerar lo siguiente:

- El primer mantenimiento se deberá realizar en un concesionario HOBBY 12 meses después de registrar por primera vez el vehículo.
- Los demás mantenimientos se efectuarán una vez al año en un concesionario HOBBY.
- Es preciso realizar el mantenimiento tanto del vehículo básico como de todos los aparatos incorporados siguiendo los intervalos de mantenimiento indicados en las correspondientes instrucciones de empleo.



Un experto del sector del gas licuado deberá verificar la instalación de gas cada 2 años. Se deberá confirmar este examen en un certificado de revisión técnica según DVGW G 607 y EN 1949.



El cliente es responsable de encargar que se realice la verificación en el plazo previsto.



¡Es preciso reemplazar el regulador del gas de seguridad a más tardar cada 6 años!



Por razones de seguridad, las piezas de repuesto de los aparatos deberán corresponder con los datos del fabricante de los aparatos y el mismo fabricante o un representante autorizado por él las montará.

11.2 Ventilación

Es imprescindible ventilar y airear adecuadamente el interior del vehículo para mantener un ambiente agradable. Además se evitarán daños por corrosión debido al agua condensada.

El agua condensada se forma por

- una amplitud reducida de espacio
- la respiración y transpiración de los ocupantes del vehículo
- llevar ropa húmeda
- el funcionamiento de la cocina de gas



¡Para evitar daños debido a la formación de agua condensada habrá que procurar que siempre haya suficiente intercambio de aire!



11.3 Conservación

Limpieza del exterior

No se deberá lavar el vehículo más a menudo de lo necesario.



Sólo se deberá lavar el vehículo en los lugares especiales de lavado previstos para ello.



Emplear los limpiadores de manera moderada. Los productos agresivos como, p.ej. los limpiadores de llantas son perjudiciales para medio ambiente.



Sólo se deberá limpiar la autocaravana en los lugares previstos para lavar vehículos. Evitar la irradiación directa del sol y observar las medidas medioambientales. No se emplearán limpiadores con disolvente.

Al limpiar el exterior habrá que considerar lo siguiente:

- Lavar el vehículo con un chorro suave de agua.
- Lavar el vehículo con una esponja suave y una solución limpiadora usual en el comercio. Enjuagar repetidamente la esponja.
- Después aclarar con abundante agua.
- Secar el vehículo con una gamuza.
- Después de lavar el vehículo habrá que dejarlo durante un tiempo en el exterior hasta que se seque completamente.



Secar minuciosamente los focos y los bordes de las luces ya que es ahí donde se acumula fácilmente el agua.

Lavado con limpiador de alta presión



No rociar directamente con el dispositivo limpiador de alta presión sobre las etiquetas adhesivas y adornos exteriores. Pueden soltarse las aplicaciones.

Antes de lavar la autocaravana con un dispositivo limpiador de alta presión deberá tener en cuenta las instrucciones de empleo del dispositivo limpiador de alta presión. Al lavar se deberá mantener una distancia mínima entre la autocaravana y la tobera de alta presión de 700 mm. Deberá tener en cuenta que el chorro de aqua sale a presión de la tobera de lavado. Se pueden producir desperfectos en la autocaravana debido a un empleo incorrecto del dispositivo limpiador de alta presión. No se deberá sobrepasar una temperatura del agua de 60° C. Es preciso mover el chorro de agua durante todo el proceso de lavado. No se deberá dirigir directamente el chorro de agua a la ranura de puertas, ranura de ventanas, ventanas acrílicas, piezas eléctricas montadas, chimenea de gas de escape, rejillas del frigorífico, conectadores enchufables, juntas, trampillas de servicio o claraboyas. Puede deteriorase el vehículo o filtrarse agua en el interior.



Al lavar las superficies habrá que considerar lo siguiente:

 Ocasionalmente habrá que tratar la pintura con cera. Al hacerlo será preciso observar las indicaciones de empleo del fabricante de cera.

Al pulir las superficies habrá que considerar lo siguiente:

 En casos excepcionales se podrán tratar las superficies de pintura deterioradas con materiales de pulido. Le recomendamos que emplee pasta de pulir sin disolventes.



Sólo se deberán realizar trabajos de pulido en casos especiales y no repetidamente, ya que al pulir se elimina la capa superior de la pintura. Si se pule con frecuencia, se producirá un enorme desgaste de la pintura.

En el caso de suciedad debido a alquitrán o resina habrá que considerar lo siguiente:

 Retirar las acumulaciones de alquitrán, resina y otras suciedades orgánicas con gasolina de lavado o alcohol.



No emplear disolventes agresivos como productos que contengan éster o acetona.

En caso de daños habrá que considerar lo siguiente:

 Reparar inmediatamente los deterioros que se produzcan para evitar otros daños mayores debido a la corrosión.
 Para ello diríjase al distribuidor oficial de HOBBY para solicitar asistencia.

Claraboyas, ventanas y puertas

Los cristales necesitan un tratamiento muy meticuloso ya que son muy delicados.

Para la conservación habrá que considerar lo siguiente:

- Frotar ligeramente con talco las juntas de estanqueidad.
- Limpiar humedeciendo los cristales de plexiglás sólo con una esponja limpia y un paño suave. Se pueden arañar los cristales si se limpian en seco.



Encontrará a la venta polvos de talco en tiendas especializadas de accesorios para automóviles.



Limpieza del interior



Para reducir los problemas de humedad al limpiar el interior, se deberá emplear poca aqua.

Para la tapicería de asientos, acolchados y cortinas habrá que considerar lo siguiente:

- Limpiar la tapicería de los asientos con un cepillo suave o con una aspiradora.
- ¡Si tienen mucha suciedad el acolchado, mantas y cortinas, se llevarán a limpiar a la tintorería y no se lavarán en casa!
- Si fuera necesario, limpiar cuidadosamente con la espuma de un limpiador para productos delicados.

Indicaciones para limpiar materiales con contenido de teflón (Devon)



- Siempre se deberán tratar inmediatamente las marchas.
- Quitar las manchas humedeciéndolas sin frotar.
- Tratar la mancha de fuera hacia dentro.
- No se deberán quitar nunca las manchas con limpiadores domésticos.
- Pasar regularmente la aspiradora por los acolchados para retirar las acumulaciones de suciedad.

Para limpiar se recomiendan los siguientes métodos: Método A:

- Emplear únicamente limpiadores convencionales de base acuosa.
- Otra alternativa es añadir 2 cucharadas de amoniaco en 1 litro. Humedecer un paño con la solución y dar suaves golpecitos sobre la mancha. Dar la vuelta al paño para que la mancha siempre tenga contacto con el paño limpio.

Este método es especialmente adecuado para tratar manchas de:

- Vino, leche, limonada
- Sangre
- Bolígrafo, tinta
- Orina, sudor
- Lodo
- Vómito

Método B:

- Emplear sólo disolventes suaves y sin agua para limpiar en seco.
- Humedecer el paño y proceder según el método A.

Este método es especialmente adecuado para tratar manchas de:

- Cera, velas
- Lápiz



Las manchas de chocolate o café sólo se deberán limpiar con agua tibia.

Para la moqueta habrá que considerar lo siguiente:

- Limpiar con una aspiradora o un cepillo.
- Si fuera necesario, tratar con una espuma o champú para moquetas.

Para revestimientos de PVC hay que tener en cuenta lo siquiente:



Se puede dañar la superficie si hay arena y polvo en el revestimiento de PVC v se pisa constantemente. Limpie el suelo diariamente con una aspiradora o escoba cuando lo utilice.

- Limpie el revestimiento del suelo con agua limpia y limpiadores adecuados para suelos de PVC. No poner alfombras sobre revestimientos del suelo de PVC mojados. Podrían pegarse las alfombras y el revestimiento del suelo de PVC.
- En ningún caso deberá emplear limpiadores químicos o estopa de acero ya que podría dañar el revestimiento de PVC.

Para las superficies de muebles habrá que considerar lo siquiente:

- Limpiar la parte frontal de los muebles de madera con una esponja o paño húmedo.
- Secar frotando con un paño limpio sin polvo.
- Emplear soluciones suaves para el cuidado de muebles.



¡No emplear soluciones abrasivas o sustancias para el cuidado intensivo de muebles ya que se podrían arañar las superficies!

Para el retrete habrá que considerar lo siguiente:

• Limpiar con un jabón líquido neutro y con un paño que no produzca abrasión.



¡No emplear sustancias abrasivas en el retrete!



No se deberá emplear esencia de vinagre para limpiar el retrete o la instalación para el agua así ni para descalcificar la instalación para el agua. La esencia de vinagre puede deteriorar las juntas o las piezas de la instalación.



No echar agentes corrosivos en el orificio de desagüe. No verter aqua hirviendo en los orificios de desagüe. Agentes corrosivos o agua hirviendo deterioran los tubos de desagüe y sifones.

Para el fregadero y hornillo hay que tener en cuenta lo siquiente:

 Limpie los elementos de acero fino con limpiadores de uso doméstico o con productos especiales para acero fino.



Accesorios

Para la conservación habrá que considerar lo siguiente:

- Limpiar las piezas de plástico (p.ej. parachoques, carenados) con agua caliente hasta 60°C y emplear limpiadores suaves.
- · Limpiar superficies grasientas o untuosas con alcohol.
- En caso necesario aplicar grasa en bisagras y soportes elevadores.
- Limpiar anualmente conductos de agua limpia, depósito de agua limpia y depósito de aguas residuales.



¡No emplear soluciones abrasivas ya que se podrían arañar las superficies!



¡Después de terminar con la limpieza, se deberán retirar el vehículo todos los sprays con sustancias limpiadoras y de conservación! ¡En caso contrario existe peligro de explosión con temperaturas superiores a 50° C!

11.4 Intervalo de invierno para la autocaravana

Al llegar el invierno también suele finalizar la temporada de hacer campismo. Es preciso preparar adecuadamente la autocaravana para el intervalo de invierno.

Se deberá dejar la autocaravana sólo en un lugar cerrado que sea seco y esté bien ventilado. De no ser así, es mejor dejar la autocaravana al aire libre.

Para el vehículo estándar y la estructura exterior hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Tratar las superficies exteriores de pintura con materiales adecuados.
- Proteger las piezas de metal de los bajos del vehículo con un producto anticorrosión con una base de cera.
- Levantar el vehículo sobre tacos para conservar mejor los neumáticos o mover el vehículo del lugar cada dos meses.
- Poner placas de recubrimiento con ranura para no impedir la ventilación.
- Dejar abierta la obligada ventilación del suelo.
- Ventilar bien la autocaravana cada tres o cuatro semanas.
- Comprobar el anticongelante del sistema de refrigeración y llenarlo si fuera necesario.



Para los depósitos habrá que considerar lo siguiente:

- Vaciar y limpiar el depósito de aqua limpia.
- Vaciar y limpiar el depósito de aguas residuales.
- Vaciar y limpiar el depósito del retrete.
- Vaciar completamente el calentador de agua. Para ello se deberá desconectar el suministro de corriente del panel de control v abrir todos los grifos.
- Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas y todas las válvulas de cierre de gas por separado. Sacar siempre las botellas de gas de la caja para las botellas de gas, incluso cuando estén vacías.



Observar también las instrucciones de empleo del fabricante de los aparatos incorporados.



Extracción de agua en la caja del filtro de la bomba de agua limpia:

En la caja del filtro de la bomba de agua limpia suele retenerse el agua. Es preciso secar a fondo esta caja antes de periodos largos en los que no se usa la autocaravana o al comenzar el invierno para protegerla de la suciedad y de las heladas.

- Desatornillar la caja (¡sólo la caja transparente!) (1) del filtro de la bomba de agua limpia.
- A continuación retirar el agua del filtro y dejar secar el filtro.
- Volver a conectar el filtro.



Al limpiar el interior habrá que considerar lo siguiente:

- Vaciar y limpiar el frigorífico, dejando la puerta abierta.
- Dejar abiertos los lugares de almacenamiento y armarios para que se ventilen.
- Poner el acolchado y los colchones de tal forma que no entren en contacto con el aqua condensada.
- En caso necesario poner la calefacción durante el invierno en la autocaravana para evitar que se forme moho debido al agua condensada.
- Poner un deshumectador en el interior del vehículo y secar o cambiar regularmente el granulado.
- Pulsar el interruptor principal de la batería. Lo mejor es desmontar la batería o comprobar el estado de carga aprox. una vez al mes, cargándola si fuera necesario.
- Desconectar el interruptor principal de 12 V.

11.5 Servicio en invierno

Preparativos

Por la concepción global del vehículo, su autocaravana es adecuada para el invierno hasta cierto punto. Le recomendamos que optimice la autocaravana, siguiendo sus necesidades, para poder hacer campismo de invierno con toda garantía. Su distribuidor de vehículos estará encantado de orientarle.

Para las preparaciones habrá que considerar lo siguiente:

- Comprobar el vehículo por si hubiera daños de pintura y corrosión y repararlos en caso necesario.
- Asegurarse de que no penetre agua en las ventilaciones y aireaciones y tampoco en la calefacción.
- Proteger las piezas de metal de los bajos del vehículo con un producto anticorrosión con una base de cera.
- Tratar las superficies exteriores de pintura con un material adecuado.
- Llenar el depósito de gasolina con gas-oil de invierno, comprobar el anticongelante del agua del limpiaparabrisas y el refrigerante.

En el servicio de invierno se produce agua condensada con las bajas temperaturas al ocupar el vehículo. Para garantizar una buena calidad del aire y evitar daños en el vehículo por el agua condensada, es esencial que haya siempre suficiente ventilación.



Al ventilar habrá que considerar lo siguiente:

- Poner la calefacción en la posición máxima al calentar el vehículo y abrir los armarios del techo, cortinas y persianas. Con ello se proporcionará una ventilación y aireación óptima.
- Por la mañanas levantar todo el acolchado, ventilar las caias de almacenado y los lugares húmedos.
- Ventilar abriendo puertas y ventanas varias veces al día
- Cuando haya temperaturas exteriores inferiores a los 8° C. se deberán montar las cubiertas de invierno en las reillas de ventilación del frigorífico.



a pensar de todo se forma agua de condensado, sólo habrá que retirarla limpiando.



Antes de subir a la autocaravana hay que retirar la nieve de los zapatos y ropa para evitar que aumente la humedad dentro del vehículo.

Para la calentar el espacio habrá que considerar lo siguiente:

Para la calentar el espacio habrá que considerar lo siguiente:

- No deberá haber nieve ni hielo en los orificios de aspiración ni en los de gas de escape de la instalación de calefacción.
- La autocaravana necesita bastante tiempo para calentarse, especialmente con la calefacción de agua caliente.

• No se deberá dejar enfriar el espacio interior cuando usted no esté dentro o por las noches y le recomendamos dejar en funcionamiento la calefacción a bajo rendimiento.



¡Es imprescindible calentar también por la noche cuando haya peligro de heladas y usted permanezca en el vehículo!



Hay que tener en cuenta que haya suficiente suministro de gas durante el servicio en invierno ya que se suele consumir tres veces más de gas.

Para los depósitos habrá que considerar lo siguiente:

- Si se calienta adecuadamente el espacio interior, no se congelará el tanque de agua limpia, los conductos de agua ni el calentador de paso continuo o calentador. Sólo se llenarán todas las reservas de aqua cuando se haya calentado totalmente el espacio interior.
- Será preciso echar anticongelante o sal común al aqua residual ya que fuera del vehículo se recoge el agua residual. No obstruir la salida de las tuberías de aqua residual.
- Se puede emplear el retrete también a bajas temperaturas siempre que se caliente el espacio interior de la autocaravana. Se deberá vaciar el depósito de materias fecales y de agua de limpieza cuando haya peligro de heladas.



Después de la temporada de invierno

Para la conservación habrá que considerar lo siguiente:

- Realizar un lavado meticuloso de los bajos del vehículo y del motor. De esta manera se retirarán los descongelantes (sales, restos de cáusticos de petróleo) que favorecen la corrosión.
- Limpiar el exterior y aplicar en las chapas cera limpiadora para vehículos de uso normal en el comercio.
- No olvide retirar prolongaciones para la chimenea, revestimientos para frigoríficos u otros elementos similares.



Sólo se deberá lavar el vehículo en los lugares especiales de lavado previstos para ello.



Emplear los limpiadores de manera moderada. Los productos agresivos como, p.ej. los limpiadores de llantas son perjudiciales para medio ambiente.




Capítulo 12: Eliminación de residuos y protección del medio ambiente

12.1 Medio ambiente y viajar en autocaravana

Disfrutar respetando el medio ambiente


Los conductores de autocaravanas y remolques tienen una gran responsabilidad frente al medio ambiente. Por esta razón es preciso disfrutar del vehículo respetando en todo momento el medio ambiente.

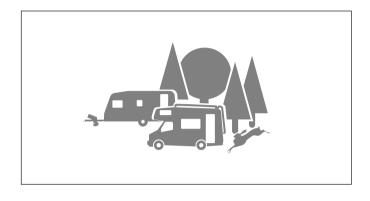

Para disfrutar respetando el medio ambiente habrá que considerar lo siguiente:

- Infórmese por adelantado de las posibilidades en ciudades y municipios de estacionar en lugares indicados para las autocaravanas si desea permanecer un tiempo largo y aproveche estos lugares.
- Ayudar a mantener la naturaleza limpia y en calma.
- Eliminar de manera adecuada las aguas residuales, materias fecales y basura.
- Actuar en todo momento de manera ejemplar para que no se diga que los conductos de autocaravanas y remolques no respetan las leyes ambientales.






- ¡Recoger las aguas residuales de a bordo sólo en los depósitos instalados de aguas residuales o en los colectores indicados para ello en caso de emergencia!
- ¡No evacuar jamás aguas residuales en la naturaleza o en canalizaciones! Los desagües de las calles no suelen pasar por instalaciones de depuración.
- Vaciar el depósito de aguas residuales cuantas más veces mejor, aun cuando no esté completamente lleno (higiene). Siempre que se pueda se deberá lavar con agua limpia el depósito de aguas residuales cada vez que se vacíe.



¡No se deberá vaciar jamás el depósito de aguas residuales en plena naturaleza sino que se habrá de hacer en lugares previstos para dicho fin! Suelen existir estaciones de eliminación de residuos en las áreas de servicio de las autopistas, cámpings o gasolineras.

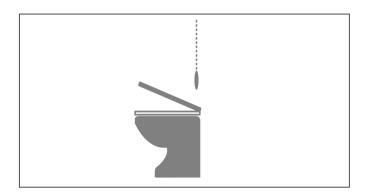

Para las materias fecales habrá que considerar lo siquiente:

• Echar sólo sustancias autorizadas para instalaciones sanitarias en el depósito de materias fecales.



¡Al instalar un sistema de filtro de carbón activado (de adquisición en el mercado de accesorios) se evitará tener que emplear líquidos para instalaciones sanitarias!



Emplee moderadamente el líquido para instalaciones sanitarias. ¡Al excederse en la dosis no se evitará que se formen posibles malos olores!



Eliminación de residuos

- No llenar demasiado el depósito de materias fecales.
 Vaciar inmediatamente el depósito, a más tardar cuando se encienda el indicador del nivel.
- ¡No evacuar jamás las materias fecales en la canalización!
 Los desagües de las calles no suelen pasar por instalaciones de depuración.



¡No se deberá vaciar jamás el depósito de materias fecales en plena naturaleza sino que se habrá de hacer en lugares previstos para dicho fin!



Para las basuras habrá que considerar lo siguiente:

- Separar la basura y llevar los materiales recuperables para su reciclaje industrial.
- Vaciar el depósito de basura en los contenedores previstos para ello cuantas más veces mejor. Así se evitará la acumulación de basura a bordo que es tan problemática y desagradable.

Para las áreas de descanso habrá que considerar lo siguiente:

 Dejar las áreas de descanso siempre limpias, aun cuando la basura la hayan dejado otros.



¡Al respetar protegiendo el medio ambiente no lo hacemos sólo en interés de la naturaleza sino también en interés de todos los conductores de autocaravanas y remolques!



12.2 Retirada del vehículo

Cuando llegue el duro momento de tener que separarse definitivamente de su autocaravana y tenga que llevarla a una empresa de procesamiento, el fabricante del vehículo básico (en el momento de la impresión) es el responsable de la retirada del vehículo.

Podrá llevar su autocaravana HOBBY y entregarla de manera gratuita en toda la red de concesionarios Ford. Allí se encargarán de gestionar la eliminación del vehículo de manera profesional.



Capítulo 13: Datos técnicos

13.1 Pesos según 92/21/CEE

Modelo	Serie	Peso del vehículo base	Con- ductor	Diesel [kg]	Equipo básico	Peso cuando se está en disposición para salir de viaje	Masa total técnica- mente admisible	Carga adici- onal	Lugares para sentarse	Carga conven- cional	Peso de sobre- carga	Largo del vehícu	Equipa- miento personal	Carga adici- onal
65 TL	Siesta TI	2700	75	68	110	2953	3500	547	4	225	322	7,1	111	211
65 FL	Siesta TI	2715	75	68	110	2968	3500	532	4	225	307	7,1	111	196
A55 GS	Siesta AK	2639	75	68	110	2892	3500	608	4	225	383	6,0	100	283
A65 GM	Siesta AK	2824	75	68	110	3077	3500	423	4	225	198	6,9	109	89

Los datos se refieren al vehículo de serie sin accesorios especiales. Es posible que haya variaciones de hasta un 5%.



13.2 Presiones de inflado de neumáticos

Neumáticos	Presión del aire (bar)	Basis
215/75 R 16 C	vo: 3,5 hi: 4,75	FORD

13.3 Datos técnicos

Hobby	Serie	Tipo	Vehículo	Motorización ⁴⁾	Emisiones	Chassis	Prolongación del	Dispositivo d	e enganche
Modelo			básico	Serie	de gases de escape		bastidor	Soporte del remolque	Cabezal esférico
				FORD Tra	ansit V347 (tra	cción delante	ra)		
65 TL	Siesta TI	H2	FT 350 L	2.2 TDCi (92 kW)	Euro 5	Fondo plano	206841 bajado	MT022 (30LF70011P)	Typ 05 (3009000500)
65 FL	Siesta TI	H2	FT 350 L	2.2 TDCi (92 kW)	Euro 5	Fondo plano	205823 recto	MT022 (30LF70012P)	Typ 05 (3009000500)
A55 GS	Siesta AK	H2	FT 350 M	2.2 TDCi (92 kW)	Euro 5	Fondo plano	206381 recto	MT022 (30LF70010P)	Typ 04 (3009000400)
A65 GM	Siesta AK	H2	FT 350 L	2.2 TDCi (92 kW)	Euro 5	Fondo plano	205824 recto	MT022 (30LF70009P)	Typ 04 (3009000400)

Todas las dimensiones en [mm] Todos los pesos en [kg]

- 1) Sin retrovisor exterior, sin intermitente lateral
- 2) El enganche para remolque es un accesorio especial Es preciso observar los pesos máximos admisibles totales de tracción.
- 3) Borde posterior de la cabeza motriz hasta borde posterior de la pared posterior
- 4) FORD: 2.2 TDCi 92 kW (125 PS); 2.2 TDCi 103 kW (140 PS)
- 5) Soporte de cinturón de 2 puntos en sentido contrario a la dirección de marcha (SW): UTP 620 (20-10006950)



Sistema de cinturón system	Asien- tos	Peso admisble total [kg]	a a la una a la aila	admisible	Sin freno.2)	Remolque con freno. ²⁾	Peso máx de tracción total		Largo total	Altura	An- chura 1)	Vía delan- tera	trasera	Base de ruedas	V	Н
				F	ORD Trans	it V347 (trad	cción delan	tera)								
UAP 142 (20-10008075)	4	3500	1750	2250	750	1000	4500	4584	6999	2785	2310	1757	1718	3750	933	2316
UAP 143 (30-101537)	4	3500	1750	2250	750	1000	4500	4584	6999	2785	2310	1757	1718	3750	933	2316
UAP 325 (20-10007513)	4	3500	1750	2250	750	1000	4500	3699	5999	2940	2286	1757	1718	3300	933	1766
UAP 380 (20-10006949) ⁵⁾	4	3500	1750	2250	750	1000	4500	4547	6923	2940	2286	1757	1718	3750	933	2240



Cargas adicionales de las autocaravanas

Hobby Modelo	Serie	Tipo	Vehículo básico	Asien- tos	Peso admisble total [kg]	Carga admisible sobre el eje delantero	Carga admisible sobre el eje trasero	Remolque Sin freno. ²⁾	Remolque con freno. ²⁾	Peso máx de tracción total
				FORD 1	Transit V34	17 (tracción de	lantera)			
65 TL	Siesta TI	H2	FT 350 L	4	3850	1750	2250	750	1000	4500
65 FL	Siesta TI	H2	FT 350 L	4	3850	1750	2250	750	1000	4500
A55 GS	Siesta AK	H2	FT 350 M	4	3850	1750	2250	750	1000	4500
A65 GM	Siesta AK	H2	FT 350 L	4	3850	1750	2250	750	1000	4500

Todas las dimensiones en [mm]

Todos los pesos en [kg]

Carga para Transit de 3850 kg gracias al resorte neumático adicional Goldschmitt del eje posterior

- 1) Sin retrovisor exterior, sin intermitente lateral
- 2) El enganche para remolque es un accesorio especial
- 3) Borde posterior de la cabeza motriz hasta borde posterior de la pared posterior



Estructura largo ³⁾	Largo total	Altura	An- chura 1)	Vía delan- tera	trasera	Base de ruedas	V	Н
4584	7055	2785	2310	1757	1718	3750	933	2372
4584	7055	2785	2310	1757	1718	3750	933	2372
3699	5999	2940	2286	1757	1718	3300	933	1766
4547	6923	2940	2286	1757	1718	3750	933	2240

13.4 Neumáticos y llantas para autocaravanas básicas

Modelo básico

Hobby Modelo	Serie	Masa total técnicamente admisible [kg]	Carga admisible sobre delantero	trasero	Tamaño de neumáticos	Conexión de rueda*	Llantas de acero
65 TL	Siesta TI	3500	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56
65 FL	Siesta TI	3500	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56
A55 GS	Siesta AK	3500	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56
A65 GM	Siesta AK	3500	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56

^{*}Número de tornillos de las ruedas / centrado de referencia / círculo de agujeros

Llantas de aleación recomendadas para Ford Transit: CWC65640 y CG 65650 en las dimensiones de 6½ J x 16, ET 60 - fabricante: Borbet



Neumáticos y llantas para autocaravanas cargadas

Cargas adicionale

Hobby Modelo	Serie	Masa total técnicamente admisible [kg]	Carga admisible sobre delantero	trasero	Tamaño de neumáticos	Conexión de rueda*	Llantas de acero
65 TL	Siesta TI	3850	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56
65 FL	Siesta TI	3850	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56
A55 GS	Siesta AK	3850	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56
A65 GM	Siesta AK	3850	1750	2250	215/75 R 16 C	5 / 65 / 160	5½ J x 16, ET 56

^{*}Número de tornillos de las ruedas / centrado de referencia / círculo de aqujeros

Llantas de aleación recomendadas para Ford Transit: CWC65640 y CG 65650 en las dimensiones de 6½ J x 16, ET 60 - fabricante: Borbet



13.5 Pesos de accesorios

2 Altavoces adicionales en el área habitable	Objeto Peso [k	(g]	Objeto	Peso [kg]
Airbag del copiloto	Acolchado adicional del sistema convertible		Claraboya DOMETIC-SEITZ Midi Heki 700 x 500 mm	-,
(Es posible retirar la claraboya Heki)	Airbag del copiloto		Claraboya DOMETIC-SEITZ Midi Heki con accionamiento	o eléctr.
Alumbrado de la barra del ropero	(Es posible retirar la claraboya Heki)34,		Claraboya en la cabina del conductor	
Antena TELECO SAT con localización autom. 85 cm, 12V / 230 V				
12V / 230 V		50	•	
12V / 230 V	12V / 230 V18,	00	Combinación de tapicería a petición en base a la con dis	positivo
Aplicación decorativa gris grafito/ negro (no se puede colocar posteriormente)	12V / 230 V16,		Confortable sistema de camas FROLI	
Asientos de cuero (blanco crema/blanco crema-marrón)a petición Asientos en forma de L con mesa de lujo giratoria de 360°25,20 Baca para bicicletas (también adecuado para motocicletas eléctricas)	Aplicación decorativa gris grafito/ negro		Cortina en el compartimento habitable para la cama eleva	adiza0,50
Baca para bicicletas (también adecuado para motocicletas eléctricas)	Asientos de cuero (blanco crema/blanco crema-marrón)a peticio	ón	Ducha exterior	0,50
Batería adicional de a bordo Gel 80 Ah	, 0	20		
Calefacción por agua caliente ALDE Compact-301040,00 almacenamiento y ventilación para el invierno, de intensidad regulable)1,00	,		•	*
Calefacción TRUMA Combi 6 E en lugar de Combi 41,10 regulable)1,00			` '	
	· ·		regulable)	1,00
Campana extractora	Campana extractora3,	00	Lámparas de lectura con LED	0,20



Objeto	Peso [kg]
Luces de conducción diurna con LED	1,50
Mesa de lujo giratoria de 360°	20,20
Moqueta compartimento habitable y cabina del conducto	or,
se puede quitar	
Pantalla plano de LED 19" incl. sintonizador/receptor	5,90
Paquete básico Hobby	55,10
Paquete de luces LED	1,00
Parachoques delantero blanco barnizado / parrilla negra. PIONEER Moniceiver 2400 incl. navegación,	0,50
cámara de marcha atrás y mando a distancia	4,70
Portabicicletas para 2 bicis	8,00
Portabicicletas para 3 bicis	9,00
Protección contra insectos para la puerta de acceso	3,50
Puerta fija de ducha en lugar de cortina	4,50
Receptor SAT, digital, 12 V	2,00
Resorte neumático adicional GOLDSCHMITT,	
sistema monocircuito, incl.carga de 3,85t	12,00
Resorte neumático adicional GOLDSCHMITT,	
sistema monocircuito	12,00
Retrovisor exterior eléctrico	0,50
Ropero en la parte posterior	12,50
Se ha cubierto el asiento del conductor y del copiloto de	tejido 3,00
Se han cubierto los asientos de piloto, son giratorios y de	e tejido.4,80
Sensor de batería	0,90
Sistema de alarma a distancia de THITRONIK	
Sistema de plegado plisado REMIS para	
la lunas frontales y laterales en la cabina del conductor.	3,50

Objeto Peso [k	(g]
Sistema de vídeo para marcha atrás con monitor a color y pantalla plana	,00 ,00 ,00 ,00 ,00
anticongelante	,00



Índice

Accesorios 11-7 Conservación 11-7 Agua condensada 11-2 Aguas residuales 12-2 Ahorro de energía 02-10 Aire acondicionado en el techo 10-17 Alcoba 06-17 Ampliación de la cocina 06-9 Aprovisionamiento de gas 09-3 Áreas de descanso 12-3 Ascenso por escalera cama-cochera/alcoba 06-20 Asientos

Baca 02-6

Basura 12-3 Batería suplementaria 07-10 Batería suplementaria 07-11 Bloqueo de la puerta 10-11 Bomba de aqua limpia Desagüe 11-8 Botella de gas Cambiar 09-8 Botiquín 02-8

En su estructura 06-28

Caja de botellas de gas 09-3 Calces 02-9 Calefacción auxiliar 10-8

Calefacción Desconexión 10-6 Calefacción eléctrica 10-7 Cama elevadiza, mecánica 06-19 Cámara de marcha atrás 07-12 Cambio de batería 07-10 Cambio de neumáticos 04-7 Campana extractora 10-16 Características 07-10 Carga 02-5 Carga 03-2 Carga adicional 03-3 Cargador Emplazamiento 07-12 Carril del techo 05-9 Carril del techo 05-9 Carrocería 03-1 Cinturones de seguridad En su estructura 06-29 Claraboya 06-22 Cochera posterior 02-6 Cocina de gas 10-13 Conducción 02-7 Conducción de poco consumo 02 - 7Conectar los dispositivos consumidores 02-9 Conexión a la red 07-6 Conexión externa de gas 05-8 Congelador 10-13 Conservación 11-2 Construcciones adicionales 03-8 Control antiheladas 10-3 Corredera para el depósito de agua residual 08-4 Cuidado de los neumáticos 04-1 Curvas 02-7

D

Dar curvas 02-7 Dar marcha atrás 02-6 Depósito de agua limpia 08-2 Depósito de agua residual 08-3 Depósitos 11-8 Dimensiones cuando el vehículo está listo para el viaie 03-1 Dispositivo protector de descarga Gato 02-8 total 07-7 Dispositivo protector de descarga I

total 07-8

Ducha exterior Conexión de agua 08-8

Fliminación de residuos 12-3 Emplazamiento 07-10 Emplazamiento del elemento de mando 10-2 Fncerar 11-4 Ensanche de las camas 06-16 Equipamiento básico 03-1 Equipamiento en caso de emergencia 02-8 Equipo interior 11-9 Escalerilla para la cama plegable 06-20 Espacio del retrete Conservación 11-6 Estructura exterior y vehículo básico 11-7

Fallo de aparatos 07-11 Filtro de agua 08-3 Frenado 02-6, 04-8

Frigorífico 10-9 Funcionamiento del hornillo 10-13

Gas 09-1 Instalación de gas Gas de escape 09-2 Gas de escape 09-2

Inspección general 02-2 Instalación eléctrica Protecciones por fusible 07-11 Instalaciones eléctricas Indicaciones de seguridad 07-1 Interruptor principal de la batería 07-2 Intervalo de invierno 11-7 Intervalos de mantenimiento 11-1

Lavabo corredizo 06-12 Limpieza del exterior 11-2 Llantas 04-3 Llave del vehículo 05-4 Llaves de cierre v válvulas 09-5 Construcciones posteriormente y modificaciones 09-1 Lugares para sentarse Vista general 06-30

Maniobrar 02-6 Mantenimiento Sistema de freno 04-8 Marcha atrás 02-6



Masa total técnicamente admisible 03-1 Materias fecales 12-2 Medio ambiente 12-1 Mesa colgante 06-7 Mesa de luio 360° 06-8 Mesas 06-7 Modificación de los asientos en forma de I 06-28 Modificación del asiento transversal 06-12 Módulo de distribución 07-5 Mogueta 11-6

Navegación 07-13 Neumáticos 04-1 Neumáticos de invierno 04-1

Panel de control 07-3 Panel de servicio de luces 07-4 Peldaño de acceso 03-5 Permiso de circulación 02-2 Persiana de protección 06-21 Persiana de protección contra el sol 06-21 Pesos para accesorios 13-9 Pieza de conexión de llenado de agua 05-8 Planos de almohadillado 06-13 Posición durante el día y la noche Vista general 06-31 Preparación de agua caliente 08-5 Preparar el vehículo 02-3 Presión de inflado de neumáticos 04-2

Prevención de incendios 02-1 Proceso de carga 07-7 con el motor en marcha 07-9 Profundidad de perfil 04-2 Protección del aparato 07-8 Protección del medio ambiente 12-1 Protecciones por fusible de la instalación eléctrica Circuitos de 12V 07-12 Puerta de acceso 05-4 Puertas Abrir v cerrar 05-4 Puertas de muebles 06-2 Puertas v trampillas Interior 06-1 Pulir 11-4 Pulsador de cierre 06-4

R

Regulador y válvulas 09-2 Reiilla de ventilación 05-4 Reposacabezas Ajuste de altura 06-28 Repostar 02-7 Resorte neumático adicional 03-6 Retrete 11-6 Retrete con aqua corriente 08-5 Retrete Empleo 08-5 Revestimiento de PVC 11-6

Seguridad del vehículo 02-9 Selección del lugar de estacionamiento 02-9 Sensor inteligente de batería 07-4 Servicio 10-14 Servicio 10-4 Servicio de 12V 10-9

Servicio de 230V 10-10 Servicio de gas 10-10 Servicio en invierno 10-4 Servicio en invierno 11-9 Servicio en verano 10-4 Sistema convertible de cama 06-11 Sistema de oscurecimiento Cabina del conductor 06-23 Soporte del televisor 06-6 Soporte para bicicletas 05-10 Soporte para motocicletas eléctricas 05-11 Soportes elevadores 03-4 Suciedad debido a resina 11-4 Suciedad debido al alguitrán 11-3 Suministro de aire 05-3 Suministro de corriente 07-6 Superficies de muebles 11-6 Superficies de muebles Conservación 11-4 Tapa del depósito 05-9 Tapicería y acolchado.

cortinas 11-5 Teiados de cofia 06-24 Tipos de servicio 10-9 Toldo 05-13 Toma exterior de corriente 07-7 Trampilla del maletero 05-6 Trampilla del retrete 05-7 Trampillas Abrir v cerrar 06-1 Trampillas de servicio 05-1 Triángulo de señalamiento de

avería 02-8

Triángulo de señalamiento de avería 02-9

U

Unidad de suministro de corriente 07-7

Válvulas 09-2 Vaciar 08-2 Vaciar 08-4 Vaciar el cartucho 08-7 Valores de presión de inflado de neumáticos 13-2 Válvula de inversión 09-5 Válvula de rebose Depósito de agua limpia 03-3 Ventanas 06-21 Ventanas y puertas 11-4 Ventanilla giratoria 06-21 Ventilación 11-10 Ventilación 11-2 Ventilación obligada 05-3 Verificación 09-1 Verificación de la instalación de gas 09-1



Cálculo de volumen de la autocaravana Hobby

Aquí podrá elaborar un balance de masa de su propia autocaravana, basándose en datos de cantidad de estas instrucciones de empleo. En principio este cálculo debe tener como resultado una carga adicional restante positiva para cumplir con las demandas legales actuales.

Para comprobar la carga adicional restante sólo habrá que descontar la "masa del vehículo listo para el viaje", la "carga convencional", todos los "equipos adicionales" y el "equipo personal", descontando todo lo anterior de la "masa total técnicamente admisible". Para ello deberá anotar los datos de su autocaravana en la siguiente tabla. En caso de preguntas o aclaraciones, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor oficial de Hobby que estará encantado de atenderle.

Su empresa fabricante de autocaravanas HOBBY Ing. Harald Striewski GmbH



Modelo:

Masa total técnicamente admisible:		
Masa del vehículo listo para el viaje (incl. gas, agua, sistema eléctrico y combustible):	-	
Carga convencional (número de asientos [a excepción del conductor] x 75 kg:	-	
Equipamiento adicional:		
1.)	-	
2.)	-	
3.)	-	
4.)	-	
5.)	-	
6.)	-	
7.)	-	
8.)	-	
9.)	-	
10.)	-	
11.)	-	
12.)	-	
13.)	-	
14.)	-	
15.)	-	
Equipo personal = $(10 \times N) + (10 \times L)$:	-	
N - número de asientos registrados (incl. conductor)		
L - longitud del vehículo en metros		
Carga restante adicional	:	



°En ningún caso se deberá sobrepasar la masa total técnicamente admisible de la autocaravana!

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH Harald-Striewski-Straße 15 D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de